

# MAXIAN L900



**HDD PMP**  
**Uživatelská příručka**

## Upozornění

Vážený zákazník, děkujeme za zakoupení přístroje Maxian L900. Věnujte prosím pozornost následujícím bodům, jež obsahují základní pravidla pro používání a jejichž dodržování přispěje k dlouhé životnosti přístroje:

1. Nepřechnovávejte nebo nepoužívejte přehrávač v místě s extrémně vysokými nebo nízkými teplotami, vlhkostí či prašností.
2. Nepoužívejte přehrávač během řízení motorového vozidla nebo kola.
3. Nepokládej přístroj do blízkosti silných magnetů (TV, reproduktory apod.).
4. Chraňte LCD displej před promáčknutím.
5. Výrobce nenese odpovědnost za poškození přístroje vinou nesprávného zacházení nebo fyzické újmy.
6. Výrobce nenese odpovědnost za data uložená v paměti přehrávače.
7. Produkt čistěte pouze hadříkem, nepoužívejte čisticí prostředky a jiné chemikálie.
8. Nesnažte se přístroj opravit svépomocí, přijmete o záruku.
9. Neposlouchejte hudbu dlouho na nejvyšší hlasitost, může dojít k poškození sluchu.
10. Baterie vydrží za ideálních podmínek kolem 10 hodin provozu pro hudbu, 4,5 hodiny pro video. Nicméně doba přehrávání se může měnit v závislosti na typu přehrávaných souborů, nastavení přehrávače a místních podmínkách.
11. Přístroj je napájen Li-Ion akumulátorem. Jedná se o spotřební materiál, jehož výkonnost může vlivem chemických procesů časem klesat. Nejedná se však o vadu produktu a tento jev nelze reklamovat.
12. Pokud je baterie slabá nebo na displeji bliká symbol prázdné baterie, článek dobijte. Pokud dojde k náhlému vypnutí přehrávače vinou vybité baterie, může dojít k poškození dat či funkcí přístroje.
13. Přehrávač nenechávejte připojený k počítači déle, než je nutné.

## Součásti balení

přehrávač, poukto s dotykovým perem, výměnná baterie, manuál, sluchátka, USB kabel, AV kabel, line-in kabel, síťový adaptér

---


## Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.



## Popis přehrávače

očko na poutko

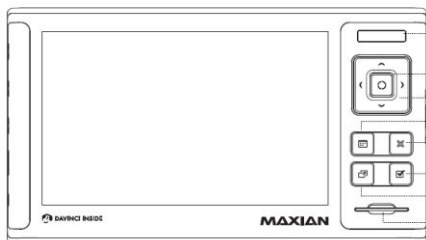

stavové diody

tlačítko PLAY

křížový ovladač

tlačítko MENU

tlačítko ESC

tlačítko CHECK

tlačítko MODE

reproduktor

konektor sluchátek

AV výstup

AV vstup

USB konektor

konektor napájení



přepínač  
ON/OFF/HOLD

výměnná baterie



pojistka akumulátoru

stojánek

## 1. Struktura menu

<i>Režim</i>	<i>Funkce</i>
MOVIE	Repeat (opakování) Play from the end-point (přehrávání od místa posledního vypnutí) Subtitle Indication (indikátor titulků) Subtitle Size (velikost titulků) Subtitle Location (pozice titulků) Banner Time (časovač) Play Speed (rychlost přehrávání) Subtitle sync. (časová synchronizace titulků) LCD Brightness (jas displeje) Go-to-Browser (výběr souboru)
MUSIC	Play Mode (režim přehrávání) Repeat Mode (režim opakování) Add on Music Album (nevím) Play Speed (rychlost přehrávání) LCD Off (vypnutí displeje) Go-to-Browser (výběr souboru)
PHOTO	Slide Show (prezentace) Slide Show Interval (prodleva mezi snímky v prezentaci) Banner Time (časovač) Background Designation (nastavení pozadí)
FILE MANAGER	
UTILITY	Setting (systémové nastavení) Recording (nahrávání) WinCE (skok do operačního systému WinCE) Comic Viewer (prohlížeč elektronických komiksů) Document Viewer (prohlížeč textových dokumentů)

## 2. Základní funkce

### Zapnutí, vypnutí, zámek tlačítek

#### Zapnutí přístroje

Podržte hlavní přepínač ve směru symbolu ⏻. Objeví se hlavní obrazovka, na níž můžete vybrat funkci přehrávače.

#### Vypnutí přístroje

##### 1. Automatické vypnutí

Pokud přístroj není určitou dobu používán, nachází se ve stavu pauzy nebo je přehrávání zastavené, dojde k automatickému vypnutí.

##### 2. Ruční vypnutí

Podržte hlavní přepínač asi 3-4 sekundy ve směru symbolu ⏻. Přístroj se vypne.

#### Zámek kláves

Přepněte hlavní přepínač ve směru HOLD. Po aktivaci se na displeji zobrazí ikona zámku a tlačítka budou blokována.

#### Ovládání hlasitosti

Během přehrávání hudby nebo videa je možné ovládat hlasitost křížovým ovladačem. Stiskem tlačítka nahoru nebo dolů je možné zvýšit nebo snížit hlasitost zvuku v rozpětí 0-20. Hlasitost lze rovněž měnit posuvníkem na displeji pomocí dotykového pera.

#### Přehled funkcí tlačítek



Uživatel může ovládat menu i bez použití dotykového pera:

- ( , ) pro pohyb vlevo/vpravo nebo přetáčení vzad/vpřed
- ^, v pro změnu hlasitosti nebo pohyb kurzovu nahoru/dolů
- O pro výběr souboru nebo Play/Pauzu



- pro otevření vyskakovacího menu



- pro ukončení nebo návrat na předchozí obrazovku



- pro změnu velikosti obrazu



- pro uložení záložky

## Použití dotykového displeje

### 1. Kliknutí (stisknutí)

Klepněte na ikonu na displeji plynulým dotykem, ne prudkým ťuknutím do displeje.

### 2. Tažení

Podržte pero na ikoně na displeji, táhněte perem po displeji na požadovanou pozici a uvolněte pero. (Podobně jako tažení ikon v operačním systému na počítači.)

## Vložení a odejmutí akumulátoru

1. Položte akumulátor na zadní plochu přístroje a posuňte směrem k pojistce, až uslyšíte cvaknutí.

2. Pro vyjmutí stiskněte pojistku a vysuňte akumulátor ze zámku.

## Nabíjení akumulátoru

Na levé straně přístroje se nachází zdířka pro napájení. Připojte do ní konektor síťového adaptéru. Poté zapojte adaptér do elektrické zásuvky. Během nabíjení akumulátoru svítí červená indikační dioda. Jakmile je nabíjení dokončeno, světlo zhasne.

## Multitasking

Systém přístroje je schopen provádět dvě nebo více funkcí najednou. Během přehrávání videa, hudby, prohlížení obrázků nebo dokumentů podržte dlouze tlačítko (OKNO). Poté se objeví menu Start s nabídkou funkcí, viz obrázek. Uživatel tak může využít několika funkcí zároveň.

## Výběr režimu

Hlavní menu obsahuje pět ikon pracovních režimů. Po kliknutí na konkrétní ikonu se spustí zvolený mód:

MOVIE pro sledování videa,

MUSIC pro poslech zvukových souborů,

PHOTO pro prohlížení obrázků,

FILES pro správu souborů,

UTILITY pro záznam zvuku a videa, prohlížení elektronických dokumentů a vstup do operačního systému WinCE.







### 3. Movie

V tomto režimu lze sledovat filmy nebo videoklipy. Podporovány jsou také externí titulky ve formátu SMI. Pro správnou funkci je nutné, aby název souboru titulků byl shodný s názvem souboru videa (kromě přípony).

Po kliknutí na ikonu MOVIE v hlavním menu se objeví správce souborů, kde se zobrazí obsah pevného disku přístroje. Zde nalistujte adresář, do nějž jste uložili požadované video a potvrďte zvolený soubor tlačítkem PLAY nebo dvojklikem.

Obrazovka přehrávání obsahuje následující prvky:




Video se spustí automaticky. Pozastavit jej můžete kliknutím na ikonu , opět spustit ikonou . Ikonami  a  nebo posouváním jezdce na ose průběhu přehrávání lze přetáčet video vzad a vpřed a vyhledat požadovanou pasáž. Kliknutím na křížek v pravém horním rohu se přehrávač uzavře a přístroj se vrátí do hlavního menu.


#### Volby přehrávání

##### Ovládání hlasitosti


Hlasitost lze měnit v rozsahu 0-20 pomocí tlačítek nahoru/dolů nebo kliknutím na lištu hlasitosti na pravé straně okna.

##### Opakování úseku


Kliknutím na ikonu  během přehrávání zvolíte počáteční bod úseku, který chcete nechat opakovat. Dalším klikem na tuto ikonu zvolíte koncový bod, celý

úsek bude vyznačen na ose průběhu a přístroj bude opakovaně přehrávat zvolenou část. Dalším kliknutím na ikonu  dojde ke zrušení režimu opakování úseku.

### **Záložka (uložení pozice v souboru)**

Kliknutím na ikonu  uložíte aktuální pozici v souboru do záložky. Při příštím spuštění souboru pak lze pokračovat ve sledování od tohoto místa.

### **Velikost obrazu**

Ikonou  lze měnit velikost okna s videem: normální / zoom / originální / plná obrazovka (Normal / Zoom / Original / Full)

### **Vyskakovací menu**

Kliknete-li během přehrávání na ikonu (MENU), objeví se vyskakovací menu režimu MOVIE. Zde je možné měnit některá nastavení systému související s přehráváním videa:

*Repeat* - opakování jednoho nebo všech souborů

*Play from the End Point* - pokračování přehrávání v místě opuštění aktuálního video souboru při jeho příštím spuštění

*Subtitle Indication* - vypnutí / zapnutí titulků

*Color of Subtitle* - volba barvy SMI titulků: white, black, blue, grey, green, red, yellow (bílá, černá, modrá, šedá, zelená, červená, žlutá)

*Size of Subtitle* - volba velikosti písma titulků: Big / Normal / Small

(velké / normální / malé)

*Position of Subtitle* - volba umístění titulků: Upper / Middle / Lower

(nahore / uprostřed / dole)

*Banner Time* - časový interval pro zobrazení hlavní obrazovky přehrávání po spuštění souboru: 3 / 5 / 10 sec., při volbě "Not Use" se hlavní obrazovka nezobrazí

*Play Speed* - během sledování videa lze měnit rychlost přehrávání v rozmezí 0,5x - 2,0x s krokem 0,1

*Subtitle Sync* - umožňuje nastavit časový posun titulků pro lepší synchronizaci s videem

*LCD Brightness* - nastavení jasu displeje

*Go to Browser* - během přehrávání lze vstoupit do správce souborů a zvolit jiný video soubor



## 4. Music

V tomto režimu lze poslouchat hudební soubory. Pokud soubor obsahuje text písně ve formátu SYLT, v ID3 tagu nebo má přiřazen externí .LRC soubor stejného názvu, text se objeví na displeji.

### Výběr hudby

Organizátor hudebních souborů je rozdělen do tří záložek:

*Music Browser* - správce hudebních souborů pro procházení adresářovou strukturou disku a volbu souborů,

*Music Album* - uživatelské album skladeb,

*Bookmark List* - seznam záložek pro hudební soubory.

### Music Album

Hudební album představuje specifický nástroj pro práci s hudebními soubory. Uživatel může vytvořit svou vlastní kolekci z libovolných souborů a třídit hudbu podle různých kategorií (např. umělec, žánr atd.).

Pro vložení skladby do alba vyberte požadovaný soubor a klikněte na ikonu **MENU**. Ve vyskakovacím menu zvolte položku "Add To Music Album" a vyberte jedno z pěti virtuálních alb (Album 1 - Album 5). Pomocí funkce "Moving Album" lze kopírovat a přesouvat skladby mezi jednotlivými alby.






Pro vyjmutí skladby z alba zvolte soubor v konkrétním albu. Klikněte na ikonu **MENU** a ve vyskakovacím menu zvolte "Remove from Album List". Soubor bude odstraněn z alba, ale nikoliv fyzicky z disku.

Obrazovka přehrávání hudby obsahuje následující prvky:




Během přehrávání hudby lze hlasitost a okno playlistu ovládat pomocí křížového ovladače. Mezi těmito dvěma funkcemi je nutno přepínat tlačítkem (MODE).

## Volby přehrávání

Hudební soubor se spustí automaticky. Pozastavit jej můžete kliknutím na ikonu , opět spustit ikonou . Ikonami  a  nebo posouváním jezdce na ose průběhu přehrávání lze přetáčet skladu vzad a vpřed a vyhledat požadovanou pasáž. Kliknutím na  se přehrávač uzavře a přístroj se vrátí do hlavního menu.

## Playlist

Okno playlistu obsahuje seznam skladeb. Během přehrávání lze seznamem libovolně procházet a dvojklikem nebo tlačítkem  lze spustit jinou skladbu.

## Multifunkční panel

Informační panel se nachází v pravé části obrazovky přehrávání. Uživatel může kliknutím na legendu pod oknem přepínat mezi těmito funkcemi:

*EQ Mode* - grafický ekvalizér, mění se v závislosti na přehrávané hudbě.



*ID3 Tag* - detailní informace o skladbě z ID3 Tagu, pokud je soubor obsahuje.

*Lyrics* - zobrazení textů písně. Pokud k aktuální skladbě není text dostupný, zobrazí se hlášení "Lyrics not available"


## Opakování

Kliknutím na ikonu  změňte režim opakování skladeb: vypnuto / 1 / všechny


## Opakování úseku

Kliknutím na ikonu  během přehrávání zvolíte počáteční bod úseku, který chcete nechat opakovat. Dalším klikem na tuto ikonu zvolíte koncový bod, celý úsek bude vyznačen na ose průběhu a přístroj bude opakovaně přehrávat zvolenou část. Dalším kliknutím na ikonu  dojde ke zrušení režimu opakování úseku.


## Záložka (uložení pozice v souboru)

Kliknutím na ikonu  uložíte aktuální pozici v souboru do záložky. Při příštím spuštění souboru pak lze pokračovat v poslechu od tohoto místa.

## Ekvalizér (EQ)

Kliknutím na ikonu  lze přizpůsobit zabarvení zvuku požadavku uživatele, např. podle žánru skladby: Normal / Jazz / Classical / Rock / Pop / Live / Full Bass / User EQ. Volba User EQ umožní uživatelské nastavení zvýrazněných či potlačených frekvencí.

### 3D Sound-Stage Effect

Volbou položky 3D Effect v nabídce po kliknutí na ikonu  lze nastavit sílu prostorového zvukového efektu (1-5).

### Vyskakovací menu

Kliknete-li během přehrávání na ikonu (MENU), objeví se vyskakovací menu režimu MUSIC. Zde je možné měnit některá nastavení systému související s přehráváním hudby:

*Play Mode* - volba režimu přehrávání: Normal / Shuffle (normálně / náhodně)

*Repeat Mode* - volba režimu opakování: Play All / Play One / Repeat All (přehrát vše / jednu / opakovat vše)

*Add to Music Album* - přidá vybranou skladbu do alba, viz výše

*Play Speed* - během poslechu hudby lze měnit rychlost přehrávání v rozmezí 0,5x - 2,0x s krokem 0,1

*Turn-off LCD* - funkce pro šetření energie akumulátoru, během poslechu hudby vypne displej





*Go to Browser* - během přehrávání lze vstoupit do správce souborů a zvolit jiný hudební soubor

## 5. Photo

V tomto režimu lze prohlížet digitální fotografie a jiné grafické soubory. Po výběru snímku z adresáře se zobrazí následující obrazovka:



## Volby prohlížení



Obrázek se po zvolení zobrazí automaticky. Ikonami  a  lze přecházet na předchozí a následující obrázky. Ikonami  a  je možné obrázky otáčet proti nebo po směru hodinových ručiček. Kliknutím na křížek v pravém horním rohu se přístroj vrátí do hlavního menu.

## Změna velikosti obrázku

Po stisku tlačítka  je možné tlačítky ,  zvětšovat a zmenšovat velikost obrázku na displeji. Dalším stiskem tlačítka  přejde přístroj zpět do režimu prohlížení.

## Vyskakovací menu

Kliknete-li během prohlížení na ikonu (MENU), objeví se vyskakovací menu režimu PHOTO. Zde je možné měnit některá nastavení systému související s prohlížením obrázků:

*Slide Show* - přepne systém do funkce Slide Show. Prezentaci snímků lze spustit kliknutím na ikonu , pozastavit kliknutím na .

*Slide Show Interval* - nastavení intervalu automatického přechodu snímků během prezentace: 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 10 sec.


*Banner Time* - časový interval pro zobrazení hlavní obrazovky přehrávání po spuštění souboru: 2 / 4 / 6 / 8 / 10 sec., při volbě "Not Use" se hlavní obrazovka nezobrazí

*The Background* - nastaví obrázek jako pozadí plochy pro úvodní / hlavní / závěrečnou obrazovku (Start / Main / Close).

## 6. Files


V tomto režimu je k dispozici správce souborů, který umožňuje spuštění, kopírování, přesouvání a mazání souborů a složek.

Struktura okna správce souborů:

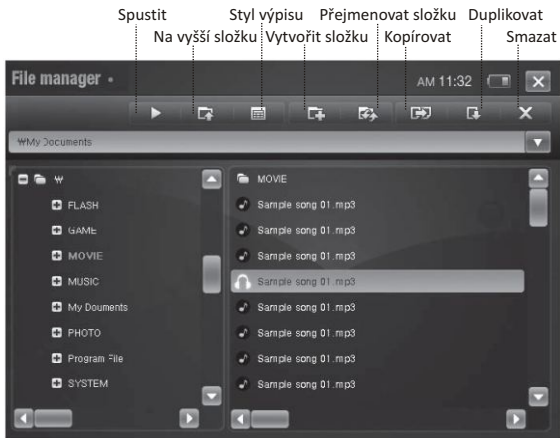


### Volby práce se soubory


#### Přehrávání

Zvolte soubor k přehrávání a klikněte na ikonu . Přístroj se přepne do příslušného režimu a soubor přehraje. Vícenásobným výběrem lze postupně přehrát i několik souborů různého typu.

#### Návrat do vyšší složky

Kliknutím na ikonu  se přesujete do vyšší složky, nadřazené aktuálně prohlížené složce.


#### Rozšířené/základní detaily

Kliknutím na ikonu  lze přepnout mezi zkráceným (pouze název) nebo rozšířeným (název, velikost, typ, datum) výpisem parametrů souborů.



## Vytvořit složku

Kliknutím na ikonu  vytvoříte nový adresář v aktuální složce.


## Přejmenovat složku

Zvolte složku, kterou chcete přejmenovat, a klikněte na ikonu . Objeví se mapa znaků, s jejíž pomocí můžete zadat nový název složky. Pro dokončení klikněte na Enter.

## Kopírovat/Vložit

Zvolte soubor, který chcete zkopírovat, a klikněte na ikonu . Nalistujte složku, kam chcete soubor umístit, a klikněte na ikonu . Pokud ve složce již takový soubor existuje, přidá se k názvu řetězec "Copy".

## Mazání

Vyberte soubor, který chcete smazat, a klikněte na ikonu . Po potvrzení volbou "Yes" bude soubor smazán.

## 7. Utility

Po zvolení této položky získá uživatel přístup k dalším funkcím přístroje:

### SETTING - nastavení systémových voleb

#### System

- *Language*: English / Korean (volba jazyka menu)
- *HDD Size*: zobrazení celkové a zbývající kapacity disku
- *Time*: nastavení data a času RR/MM/DD, HH/MM/SS
- *Volume*: nastavení základní úrovně hlasitosti při zapnutí přístroje

#### Display

- *LCD Brightness*: nastavení jasu podsvícení displeje
- *Image Brightness*: nastavení jasu obrazu

#### Power

- *Power Saving Function*: nastavení intervalu pro automatické vypnutí přístroje, není-li po určitou dobu používán
- *Automatic Turn-off of the LCD*: nastavení intervalu pro automatické vypnutí displeje
- *Turn off the LCD when Hold*: automatické vypnutí displeje při zamčení kláves

## **Device**

Nastavení televizního výstupu, režimu USB a dalších voleb.

## **Firmware**


Nahrání nové verze firmware.

## **Program**


Nastavení uživatelských obrazovek, PIP a dalších voleb.

## **RECORDING - nahrávání zvuku a videa**

### *1. Nahrávání zvuku*

Připojte přístroj AV kabelem ke zdroji signálu: bílý konektor - levý zvukový kanál, červený konektor - pravý zvukový kanál. Kliknutím na ikonu  zahajete nahrávání. Zvukový soubor se uloží do složky MUSIC / RECORD.

### *2. Nahrávání videa*

Připojte přístroj AV kabelem ke zdroji signálu: bílý konektor - levý zvukový kanál, červený konektor - pravý zvukový kanál, žlutý konektor - kompozitní video. Kliknutím na ikonu  zahajete nahrávání. Zvukový soubor se uloží do složky MOVIE / RECORD.

## **WINCE**

Umožní využít systémové funkce a další aplikace systému Microsoft WinCE 5.0.

## **COMIC**

Prohlížeč digitálních souborů s komiksy.

## **DOCUMENT**

Prohlížeč textových souborů.

## 8. Připojení k PC

Pokud je přístroj správně připojen k PC, v okně Tento počítač se objeví externí disk (např. E:\). Po připojení se na obrazovce přístroje objeví hlášení "USB Connecting a displej se poté vypne. Během spojení s PC bliká nebo svítí modrá stavová dioda.

### Bezpečné odpojení od PC

Vždy odpojujte přístroj od PC pomocí níže uvedených kroků. Předjedete poškození pevného disku nebo celého přístroje:

1. Klikněte levým tlačítkem myši na zelenou ikonu pro bezpečné odpojení zařízení.
2. Poté zvolte "Bezpečně odebrat hardware - jednotka E:\", kde E:\představuje označení externího disku v systému.
3. Po oznámení o korektním odhlášení hardwaru lze přístroj odpojit.
4. Pokud nekorektně odpojíte přístroj během přenosu dat, může dojít k jeho poškození.

## 9. Ukládání/mazání souborů

V přehrávači jsou z výroby umístěny čtyři složky pro multimediální obsah a systémové soubory: MOVIE / MUSIC / PHOTO / SYSTEM.

1. Příkazy Kopírovat nebo Vymout zvolte soubory, které chcete zkopírovat nebo přesunout na disk přehrávače.
2. V okně Tento počítač otevřete doklikem na písmeno jednotky okno přehrávače.
3. Zvolte příslušnou složku, kam chcete data umístit, a vyberte pokyn Vložit.
4. Pro lepší orientaci v souborech dodržujte prosím rozmístění multimediálních dat do odpovídajících složek:
  - MOVIE: video soubory
  - MUSIC: hudební soubory
  - PHOTO: fotografie a obrázky
  - SYSTEM: složka obsahující systémové soubory. V žádném případě ji neodstraňujte nebo z ní nemažte žádné soubory, jinak dojde k poškození přístroje.
5. Vzhledem k velké kapacitě úložného prostoru lze jednotku využít také jako externí disk pro přenos libovolných uživatelských dat.
6. Soubory lze mazat stejně jako data z počítače, pomocí klávesy DELETE nebo myši.

## 10. Firmware Upgrade

Pokud výrobce vydá novou verzi systému přehrávače - firmware - bude ji možné stáhnout ze stránek [www.maxian.com](http://www.maxian.com) nebo [www.eu3c.com](http://www.eu3c.com). Na zvláštní stránce budou uvedeny informace o nové verzi a pokyny pro nahrání nového firmware.

*Upozornění: Pokud je kapacita akumulátoru nedostatečná, může upgrade firmware selhat a dojít tak k vážnému poškození přístroje. Během nahrávání nového firmware proto raději ponechte přístroj připojený k elektrické zásuvce prostřednictvím síťového adaptéru.*



## 11. Připojení k TV

Video a obrázky lze prohlížet také na televizoru připojeném AV kabelem:

1. Připojte AV kabel jack konektorem do výstupu AV OUT na těle přístroje a 3 CINCH konektory ke vstupu televizoru (žlutý - kompozitní video, bílý - levý audio kanál, červený - pravý audio kanál). Pro prohlížení fotek postačuje připojit pouze video konektor.
2. Na televizoru zvolte odpovídající externí vstup.
3. Pokud je to nutné, přizpůsobte nastavení obrazu a zvuku na televizoru.

*Pokud se setkáte během připojení k TV s problémy, vyzkoušejte některý z následujících tipů:*

- přesvědčte se, že je zvolený správný externí vstup.
- pokud je obraz roztřesený či bez barev, zkontrolujte, zda je na přehrávači zvolena správná TV norma. Zkuste přepnout mezi NTSC nebo PAL.
- pokud na televizoru není vidět obraz z přehrávače, zjistěte, zda je displej přístroje zapnutý či vypnutý. Je-li zapnutý, není konektor AV kabelu v přístroji správně zapojen. Po správném připojení TV se displej automaticky vypne.
- pokud jedna ze složek AV signálu chybí, zkontrolujte zapojení konektorů na televizoru

## 12. Řešení problémů

### **Přístroj nelze zapnout...**

Zkontrolujte, zda akumulátor není vybitý.

### **Síťový adaptér nepracuje...**

Přesvědčte se, zda je síťový adaptér správně zapojen do elektrické zásuvky.

### **Tlačítka nereagují...**

Zkontrolujte, zda není aktivní zámek tlačítek.

### **Produkt po zformátování pevného disku nefunguje...**

Pokud zformátujete externí diskovou jednotku, dojde ke ztrátě představených složek pro jednotlivé režimy i smazání systémových souborů, potřebných pro korektní funkci přístroje. V takovém případě bude nutné obnovit firmware přístroje.

### **Během záznamu je slyšet hluk...**

Pohyblivé části pevného disku mohou při nahrávání vydávat lehký hluk. Rovněž je možné, že v záznamu bude patrný elektronický šum. To je vzhledem ke konstrukci takových přístrojů normální.

### **Zobrazené video je na displeji příliš malé...**

Velikost videa lze přizpůsobit pomocí tlačítka (ZOOM).

### **Video se nepřehrává korektně...**

Pokud se vyskytují potíže s přehráváním video souborů, zkontrolujte, zda kódování video a audio stopy odpovídá kompatibilním formátům. Nepodporovaný formát může mít za následek, že není vidět obraz nebo není slyšet zvuk.

### **Obrázek se nepromítne na displeji...**

Pokud je obrázek v jiném než podporovaném formátu či větším rozlišením, nelze jej zobrazit.

### **Není slyšet zvuk...**

Zkontrolujte, zda není hlasitost stažena na nulu, ověřte spojení se sluchátky nebo připojenými reproduktory.

### **Na displeji jsou zobrazeny zvláštní znaky...**

Proveďte nastavení komunikačního jazyka.

### **Počítač nerozpozná připojený přístroj...**

Připojte přehrávač přímo do počítače, bez použití USB rozbočovačů.

### **Kapacita disku je nižší než je uvedeno...**

Výrobci pevných disků udávají kapacitu v jiné soustavě, než v jaké ji měří operační systém. Pro 80GB disk je tak dostupných asi 74,5GB. Určitá část prostoru je také využita systémovými soubory.

### **Soubor nelze přenést na externí disk...**

Zkontrolujte, zda je na disku dostatek místa, či zda soubor splňuje požadavky operačního systému WinCE. Mějte prosím na paměti, že vzhledem k použitému souborovému systému FAT32 nelze ukládat soubory větší než 4GB.

### **Akumulátor se nenabíjí...**

Zkontrolujte, zda je adaptér správně zapojen do zásuvky i do přístroje. Pokud nesvítí červené světlo, baterie již může být nabitá.

## 13. Technické specifikace

Storage Capacity	40GB /80GB (2.5 inch HDD), FAT32 File System	
LCD Display	4.3 inch WGA (16Million color, 800 x 480) TFT LCD / 16 : 9 Wide Screen	
Video	File Format	AVI, MPG, WMV, ASF, DAT, VOB, MP4(M4V), TS, MKV
	Video Format	MPEG-1, MPEG-2, DivX3.11/4.x/5.x/6.x, XviD, ISO MPEG-4 SP/ASP WMV7/8 (640 x 480), WMV9 (720 x 480), VC-1, H.264 (720 x 480), M-JPEG ※ H.264 baseline/main /high profile is supported
	Audio Format	MP2, MP3, AC3, WMA, OGG, PCM, ADPCM, AAC/AAC+, BSAC, G.726, DTS ※ Some of WMA audio formats (WMA 9.x Voice) are not supported.
	Video Bitrate	MPEG-1: 3Mbps maximum, MPEG-2: 10Mbps maximum, VOB : 10Mbps maximum DivX3.11/4.x/5.x/6.x/XviD, ISO MPEG-4 SP/ASP : Max. 8Mbps (1280 x 720 : Max. 4Mbps)
	Audio Bitrate	8 ~ 384 Kbps
	Resolution	Max. 1280 x 720 (WMV9 : 720 x 480)
	Frame Rate	Max. 30 fps
Caption Type	SMI	
Audio	File Format	MP2, MP3, MP4, WAV, WMA, OGG, AC3, AAC, FLAC, APE, MKA ※ In the case of FLAC and APE files, some of functions are limited according to compression mode.
	Bitrate	8 ~ 384Kbps CBR & VBR / Q0~Q10 (OGG Bitrate)
	Tag	ID3v1, ID3v2 2.0, ID3v2 3.0
	Equalizer	Normal/Jazz/Classical/Rock/Pop/Live/Full Bass/User EQ
Image View	File Format	JPG, BMP, GIF, TIF, PNG
	Resolution	JPG : 15.0 Mega Pixels, Others : 5.0 Mega Pixels
Video Recording	File Format	Dual formats - ASF (MPEG-4) / AVI (* H.264 Encoder will be supported soon.)
	Video Format	ISO MPEG-4 Video v2 / (* H.264 Baseline profile will be supported soon)
	Video Bitrate	Max. 3Mbps
	Audio Format	MP3
	Audio Bitrate	128Kbps
Audio Recording	Resolution	720 x 480 / 640 x 480 / 320 x 240
	Audio Format	MP3
Viewer and others	Comics viewer / Text viewer	
Data Interface	USB Device	USB 2.0 High Speed
AV Connection	Stereo Earphone Jack, Built-in Mono Speaker	
	Composite AV in/out	
TV Output	NTSC(US) standard : PAL(EU) will be supported	
OS	WinCE 5.0 Core	
Power	Detachable Lithium Polymer Battery Pack (4000mAh)	
	External AC Charger / Adaptor	
Size	139(W) x 78(H) x 28(D) mm (including battery)	
Weight	About 335g (including battery)	
System Required	Windows 2000, XP, Vista	

## **kontakt**

---

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

**Dovozce pro ČR:**

EU3C Czech s.r.o.

Štěrboholská 1434/102 A

102 00 Praha 10



website: **[www.eu3c.com](http://www.eu3c.com)**

linka technické podpory: 272 700 719 Po-Pá 9-17 hod.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu parametrů výrobku, příslušenství nebo funkcí uvedených v tomto návodu bez předchozího upozornění. Použití obrázky jsou ilustrační  
Registrované obchodní značky zmíněné v textu jsou majetkem jejich právoplatných vlastníků.