


ENERGY SISTEM M3700TV

Popis přístroje


1. SOURCE: Přepíná mezi DVD/DVB-T/USB
2. Směrová tlačítka k procházení a OK na potvrzení
3. Hlavní menu DVD
Seznam souborů na USB
Nastavení DVB-T
4. Hlavní vypínač
5. Indikátor nabíjení baterie
6. Konektor napájení DV 12V
7. 3,5mm sluchátkový výstup
8. 3,5mm AV výstup
9. Ovládání hlasitosti
10. Port USB Host typ A
11. Konektor antény

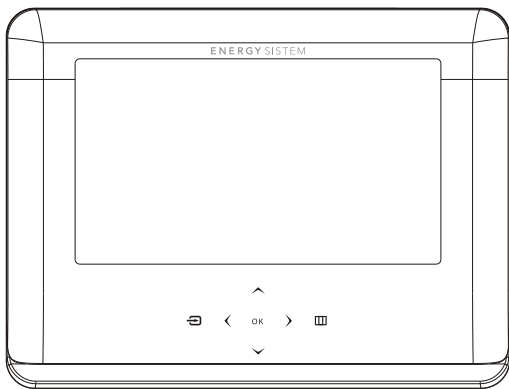

1

2

3

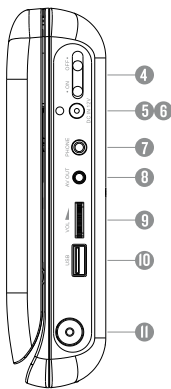

4

5

6

7

8

9

10


11

Dálkový ovladač

1. MUTE: Ztlumení zvuku
2. 4:3/16:9: Přepíná poměr stran obrazu
3. VOL+/-: Ovládání hlasitosti zvuku
4. SCAN
5. FAVORITE: Seznam oblíbených kanálů
6. SETUP: Menu nastavení přístroje
7. Směrová tlačítka/rychle vpřed/vzad
8. OK: Potvrzení volby
9. EXIT: Opuštění nabídky, návrat do vyššího menu
10. INFO: Zobrazení informací o TV kanálu
11. AUDIO: Volba režimu zvuku (levý, pravý, stereo)
12. PLAY/PAUSE: Přehrávání a pauza
13. STOP: Zastaví přehrávání
14. REV: Rychlé přetáčení vzad
15. FWD: Rychlé přetáčení vpřed
16. REPEAT: Přepíná režimy přehrávání
17. A-B: Nastavení opakování smyčky A-B
18. SPEAKER: Vypíná/zapíná interní reproduktory
19. TFT ON/OFF: Vypíná/zapíná displej
20. Číselná tlačítka: pro imá volbu kanálů /track
21. GOTO: Přechod na zadaný časový úsek
22. FUNCTION
23. TV/RADIO: Přepíná mezi TV a rádiovými kanály
24. SOURCE: Přepíná mezi DVD/DVB-T/USB
25. TITLE/TTX: Titulní menu DVD/Teletext DVB-T
26. EPG/PROG: EPG v DVB-T/Programování disku
27. SUBTITLE: Přepíná jazyk dostupných titulků

Přehrávání médií

Zapněte přístroj a na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko Source. V závislosti na typu médií, se kterými chcete pracovat, zvolte směrovými tlačítky DVD-ROM, USB nebo DVB-T.

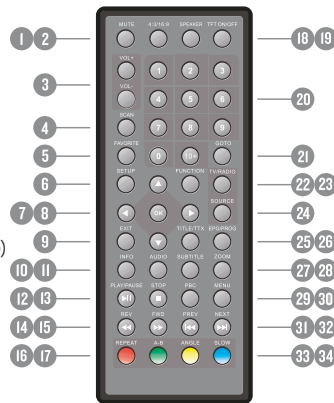

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Přehrávání disků DVD/CD/VCD

Opatrně odsuňte panel displeje od základny nahoru, objeví se prostor optické mechaniky. Vložte disk potíštěnou stranou nahoru a displej zase teprve do vodní polohy.

Play/Pauza - spustí a pozastaví přehrávání

Slow - zpomalí video, opakovaným stiskem dosáhnete rychlostí 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Fwd/Rev - spustí rychlé přetáčení vpřed/vzad v rychlostech x2, x4, x8, x16, x32

Next/Prev - přeskočí na další/předchozí track/kapitola. Při Audio CD lze zadat skladbu číselně.

Stop - prvním stiskem zastavíte přehrávání, poté lze tlačítkem Play pokračovat z téhož bodu.

Druhý následný stisk Stop zcela zastaví, tlačítkem Play lze disk spustit od začátku.

Menu - zobrazení menu disku. Při Audio CD nemá tlačítko žádnou funkci

Title - zobrazení titulního menu DVD (funkce je dostupná podle struktury disku)

Zoom - zvětšení obrazu x1, x2, x4. Směrovými tlačítky lze rolovat po ploše zvětšeného obrazu.

Angle - změní na úhlu pohledu kamery na DVD (je-li funkce na disku dostupná)

Audio - volba jazyka zvukové stopy DVD. U VCD lze zvolit zvukový kanál (levý, pravý, stereo).

Subtitle - volba jazyka titulků

Display - zobrazení informací o titulu (odehraný/zbývající čas aj.)

GoTo - zadání časového úseku nebo čísla kapitoly/tracku, na který se má přejít

Program - naprogramování vlastního pořadí kapitol/tracků

Repeat - volba režimu opakování, liší se podle přehrávaného obsahu:

DVD - Off > Chapter > Title

CD / VCD / SVCD - Off > Track > All

MP3 / JPEG / WMA: Off > Track > Folder > All

A-B - během přehrávání stisknete tlačítko pro zvolení požadovaného bodu "A" smyčky, poté pro označení koncového bodu "B". Smyčka A-B se bude opakovat, dokud nepřetisknete tlačítko.

Přehrávání souborů MP3/JPEG/WMA/MPEG4

Play/Pauza - spustí a pozastaví přehrávání

Next/Prev - přeskočí na další track/kapitola/soubor. Při audio CD lze zadat skladbu číselně.

Stop - zastaví přehrávání a zobrazí seznam souborů

Zoom - zvětšení obrazu při prohlížení JPEG obrázků nebo přehrávání MPEG4 videa

Směrová tlačítka - použijte pro otáčení a zrcadlení obrázků

Seznam soubor - sm rovými tlačítky zvolte soubor nebo složku a stiskněte OK pro potvrzení. Po zvolení JPEG obrázku stiskem Play/Pause spusťte slideshow. Obrázky lze rotovat a zrcadlit. Opakovaným stiskem tlačítka Angle volte pevné efekty. Stiskem Stop zobrazíte náhledy.

Režim DVB-T

Stiskněte tlačítko Source a tlačítky Nahoru/Dolů zvolte DVB. Potvrďte stiskem OK. Při prvním spuštění funkce DVB-T se spustí provedení instalace. Zvolte YES a potvrďte OK. Poté zadejte potřebné údaje (země, OSD jazyk, zvukové pásmo). Po potvrzení YES systém automaticky prohledá TV pásmo a nalezené stanice uloží do paměti. Přijímání můžete ovládat tlačítky:

CH+/CH- - volba TV kanálu přímo nebo ze seznamu stanic, který vyvoláte stiskem tlačítka OK. Rovněž můžete přímo zadat číslo požadované stanice.

Audio - zvolte jazyk zvukové stopy nebo režim zvuku (LL - jen levý, RR - jen pravý, LR - stereo)

Subtitle - zvolte pro zobrazení DVB titulků, jsou-li ve vysílání dostupné

EPG - elektronický programový průvodce. Tlačítky Nahoru/Dolů zvolte požadovaný kanál, zobrazí se údaje o nejbližších dvou programech. Pro návrat ke sledování programu stiskněte OK. Pro celodenní výpis stiskněte Play a tlačítky Nahoru/Dolů nalistujte požadované informace. Pokud si vyberete v programu program, který byste nechtěli minout, stiskem tlačítka OK můžete zadat automatické přepnutí na příslušnou stanici v době vysílání.

TV/Radio - tímto tlačítkem můžete přepínat mezi televizními a rozhlasovými stanicemi v DVB-T

Hlavní menu

Stiskněte tlačítko SETUP pro přístup do hlavního menu pro nastavení přístroje:

DVD Setup

Language: Menu - nastavení výchozího jazyka menu DVD disku

Audio - nastavení výchozího jazyka zvukové stopy

Subtitle - nastavení výchozího jazyka titulků

External Subtitle - nastavení znakové sady titulků AVI videa

Audio: Downmix - zvolte nastavení audio výstupu podle připojené aparatury:

Lt/Rt pro použití s Dolby Pro Logic receiverem

Lr/Ro pro použití se stereo aparaturou (sluchátka, HiFi vlnění)

Custom: Parental Ctrl - nastavení rodičovského zámku. Přivodní heslo je nastaveno na 6666.

Angle Mark - Zapne/vypne ikonu indikující dostupné další úhly záběrů kamery

DVB-T Menu

Program List: TV/Music Program - funkce pro správu TV a rádiových stanic v DVB-T:

Favor - zařazení stanic do seznamu oblíbených kanálů

Move - uživatelské pořadí stanic v seznamu

Del - mazání stanic z databáze kanálů

Sort - třídění kanálů podle názvu (Name), čísla služby (Service ID), čísla kanálu (Channel No.) nebo číslování systému LCN (je-li dostupný)

Channel Search: Automatic Search - automatické prohledání TV pásem podle nastavení. Zvolte YES pro vymazání databáze, NO pro pouze přidání nových stanic do seznamu.

Manual Search - ruční vyhledání stanic na zadaném kanále.

Parental Control: Channel Lock - aktivace rodičovského zámku kanálů nevhodných pro děti
Parental Setting - volba cenzurovaných kanálů

DVB-T Setting: Country - země přijímané digitální televize

Language - volba jazyku zvukových stop Audio 1, Audio 2 a DVB titulků

GMT Usage - zvolte ON pro automatické nastavení času podle časového pásma

Time Zone - zadání aktuálního časového pásma

System Schedule - nastavení zapnutí až 10 po ad

System Setup

Language: zvolte komunikační jazyk menu

Display Setup: TV Standard - zvolte odpovídající normu vysílání - NTSC, PAL nebo AUTO

Display Type - zvolte odpovídající typ obrazu - 4:3PS (obez), 4:3LB (s pruhy), 16:9

Preferences: UI Style - zvolte jeden ze tří stylů menu

Change PIN - změna kódu rodičovského zámku (přivodní 6666)

Detaily Type - zvolte výchozí médium při zapnutí přístroje (DVD/DVB/USB)

Default - nahraje přivodní tovární nastavení výrobce

System Info - informace o hardware a systému

Game

Zvolte jednu ze tří her (Mine, Tetris, Rush Hour) nebo kalendář.

Přehled kompatibilních souborů

Video: formát AVI - max. rozlišení 720x576 bodů, max. framerate 30fps, kodeky DivX 4.x, 5.x, 6.x, XviD, max. délka názvu souboru 56 znaků

formát MPG - komprese MPEG1

Hudba: formát MP3 - frekvence 8-48 kHz, bitrate 8-320 kbps

formát WMA - frekvence 32-48 kHz, bitrate 32-192 kbps

Obrázky: formát JPEG

Média: souborový systém ISO9660 (Joliet), UDF, FAT32

Obsah balení

DVD přehrávač, pouzdro s úchyty na opěradlo v automobilu, dálkový ovladač, DVB-T anténa, AV kabel, sluchátka, auto adaptér 12V, AC adaptér

Upozornění

Nenechávejte přístroj v odstaveném vozidle na přímém slunci nebo poblíž zdrojů tepla. Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, vraťte jej do původního obalu. V žádném případě nerozebírejte přístroj svépomocí, opravu nechte na autorizovaném servisu!

Toto je laserový přístroj třídy 1. Nikdy nerozebírejte kryt laserové optiky a nedívejte se přímo do očí, mohlo by dojít k poškození zraku! Standardní pracovní prostředí: 0 - 45°C, vlhkost 5% - 90%
Doba nabíjení baterie 5-6 hodin. Minimální životnost baterie 6 měsíců.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbírně.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz