


ENERGY SISTEM M3500TV

Dálkový ovladač

1. MUTE: Ztlumení zvuku
2. 4:3/16:9: P epin pom r stran obrazu
3. VOL+/-: Ovldn hlasitosti zvuku
4. SCAN
5. FAVORITE: Seznam oblíbench kanl
6. SETUP: Menu nastaven p stroje
7. Sm rov tla tk/rychle vp ed/vzad
8. OK: Potvrzen volby
9. EXIT: Opu n nabidky, nvrat do vyho menu
10. INFO: Zobrazen informac o TV kanlu
11. AUDIO: Volba reimu zvuku (lev, prav, stereo)
12. PLAY/PAUSE: P ehrvn a pauza
13. STOP: Zastav p ehrvn
14. REV: Rychl p et en vzad
15. FWD: Rychl p et en vp ed
16. REPEAT: P epin reimy p ehrvn
17. A-B: Nastaven opakovn smy ky A-B
18. SPEAKER: Vypin/zapin intern reproduktory
19. TFT ON/OFF: Vypin/zapin displej
20. seln tla tk: p m volba kanl /track
21. GOTO: P echod na zadan asov sek
22. FUNCTION
23. TV/RADIO: P epin mezi TV a rdio kanly
24. SOURCE: P epin mezi DVD/DVB-T/USB
25. TITLE/TTX: Tituln menu DVD/Teletext DVB-T
26. EPG/PROG: EPG v DVB-T/Programovn disku
27. SUBTITLE: P epin jazyk dostupnch titulk

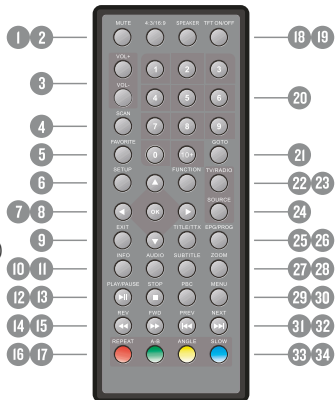


28. ZOOM: Zv ten obrazu
 29. PBC: Zapin/vypin reim PBC pro VCD
 30. MENU: Hlavn menu DVD
 31. PREV: P edchoz kapitola/track/soubor
 32. NEXT: Dal kapitola/track/soubor
 33. ANGLE: P epin pohledy kamery na DVD
 34. SLOW: Zpomalen p ehrvn
- Pozn.: Titulky, teletext a jazykov stopy nemus bt dostupn pro vechny kanly.*

Popis p stroje

1. TFT obrazovka
2. Stereo reproduktory
3. Otvrn vka DVD
4. Rychl p et en vp ed
5. Rychl p et en vzad
6. SOURCE: Volba zdroje
7. Dal track/soubor
8. P edchoz track/soubor
9. SETUP: nastaven systmu
10. TFT: Vypin/zapin displej
11. Sm rov tla tk a OK pro prochzen menu a potvrzen
12. P ehrvn/pauza
13. Zastaven p ehrvn
14. P jijma IR dlkovho ovlada e
15. Indiktor nabitn baterie
16. Hlavn vypin
17. Konektor napjen DC 12V



18. Sluchtkov vstup
19. AV vstup
20. Ovldn hlasitosti
21. Port USB Host
22. Antnn konektor

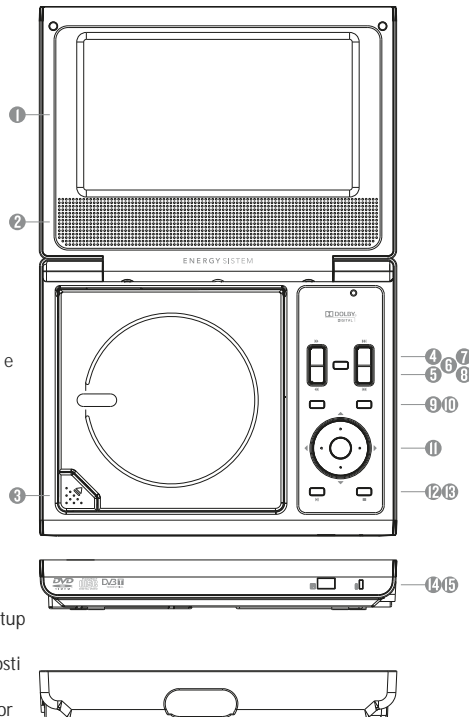

P ehrvn mdi

Zapn te p stroj a na hlavn obrazovce stiskn te tla tko Source. V zvislosti na typu mdi, se ktermi chcete pracovat, zvolte sm rovmi tla tky DVD-ROM, USB nebo DVB.

P ehrvn disk DVD/CD/VCD

Otev ete vko p ehrva e, vlote disk potst nou stranou nahoru a vko zav ete. Automaticky se spust p ehrvn. Pro ovldn p ehrva em zete vyut tla tk:

Play/Pauza - sput n a pozastaven p ehrvn

Slow - zpomal video, opakovanm stiskem doshnete rychlosti 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Fwd/Rew - spust rychl p et en vp ed/vzad v rychlostech x2, x4, x8, x16, x32

Next/Prev - p esko  na dal/p edchoz track/kapitolu. P i Audio CD lze zadat skladbu seln .

Stop - prvnm stiskem zastavte p ehrvn, pot lze tla tkem Play pokračovat z thoz bodu.

Druh nsledn stisk Stop zcela zastav, tla tkem Play lze disk spustit od za tku.

Menu - zobrazen menu disku. P i Audio CD nem tla tko dnou funkci

Title - zobrazen titulnho menu DVD (funkce je dostupn podle struktury disku)

Zoom - zv ten obrazu x1, x2, x4. Sm rovmi tla tky lze rolovat po ploe zv tenho obrazu.

Angle - zm na hlu pohledu kamery na DVD (je-li funkce na disku dostupn)

Audio - volba jazyka zvukov stopy DVD. U VCD lze zvolit zvukov kanl (lev, prav, stereo).

Subtitle - volba jazyka titulk

Display - zobrazen informac o titulu (odehran/zbvajc as aj.)

GoTo - zadn asovho seku nebo sla kapitoly/tracku, na kter se m p ejit

Program - naprogramovn vlastnho po ad kapitol/track .

Repeat - volba reimu opakovn, li se podle p ehrvanho obsahu:

DVD - Off > Chapter > Title

CD / VCD / SVCD - Off > Track > All

MP3 / JPEG / WMA: Off > Track > Folder > All

A-B - b hem p ehrvn stiskn te tla tko pro zvolen po ate niho bodu "A" smy ky, pot pro ozna en koncovho bodu "B". Smy ka A-B se bude opakovat, dokud op tnestisknete tla tko.

P ehrvn soubor MP3/JPEG/WMA/MPEG4

Play/Pauza - sput n a pozastaven p ehrvn

Next/Prev - p esko  na dal track/kapitolu/soubor. P i audio CD lze zadat skladbu seln .

Stop - zastav p ehrvn a zobraz seznam soubor

EPG - elektronický programový průvodce. Tlačítka Nahoru/Dolů zvolte požadovaný kanál, zobrazí se údaje o nejbližších dvou pořadcích. Pro návrat ke sledování programu stiskněte OK. Pro celodenní výpis stiskněte tlačítka Play a tlačítka Nahoru/Dolů naladíte požadované informace. Pokud si vyberete v programu pořádek, který byste nechtěli minout, stiskem tlačítka OK můžete zadat automatické přepnutí na příslušnou stanici v době vysílání. TV/Radio - tímto tlačítkem můžete přepínat mezi televizními a rozhlasovými stanicemi v DVB-T

Hlavní menu

Stiskněte tlačítka SETUP pro přístup do hlavního menu pro nastavení přístroje:

DVD Setup

Language: Menu - nastavení výchozího jazyka menu DVD disku
Audio - nastavení výchozího jazyka zvukové stopy
Subtitle - nastavení výchozího jazyka titulků
External Subtitle - nastavení znakové sady titulků AVI videa

Audio: Downmix - zvolte nastavení audio výstupu podle připojené aparatury:
Lt/Rt pro použití s Dolby Pro Logic receiverem
Lo/Ro pro použití se stereo aparaturou (sluchátka, HiFi vlnič)

Zoom - zvětšení obrazu při prohlázení JPEG obrázků nebo při ekránování MPEG4 videa

Směrová tlačítka - použijte pro otáčení a zrcadlení obrázků

Seznam souborů - směrovými tlačítky zvolte soubor nebo složku a stiskněte OK pro potvrzení.

Po zvolení JPEG obrázku stiskem Play/Pause spusťte slideshow. Obrázky lze rotovat a zrcadlit.

Opakováním stiskem tlačítka Angle volte perspektivní efekty. Stiskem Stop zobrazíte náhledy.

Režim DVB-T

Stiskněte tlačítka Source a tlačítka Nahoru/Dolů zvolte DVB. Potvrďte stiskem OK. Při prvním spuštění funkce DVB-T se spustí průvodce instalací. Zvolte YES a potvrďte OK. Poté zadejte potřebné údaje (země, OSD jazyk, frekvence pásma). Po potvrzení YES systém automaticky prohledá TV pásmo a nalezené stanice uloží do paměti. Přijímání můžete ovládat tlačítky:

CH+/CH- - volba TV kanálu přímo nebo ze seznamu stanic, který vyvoláte stiskem tlačítka OK

Rovněž můžete přímo zadat číslo požadované stanice.

Audio - zvolte jazyk zvukové stopy nebo režim zvuku (LL - jen levý, RR - jen pravý, LR - stereo)

Subtitle - zvolte pro zobrazení DVB titulků, jsou-li ve vysílání dostupné

EPG - elektronický programový průvodce. Tlačítka Nahoru/Dolů zvolte požadovaný kanál,

Language - volba jazyku zvukových stop Audio 1, Audio 2 a DVB titulků
GMT Usage - zvolte ON pro automatické nastavení času podle časového pásma
Time Zone - zadání aktuálního časového pásma
System Schedule - nastavení zapnutí až 10 po

System Setup

Language: zvolte komunikační jazyk menu

Display Setup: TV Standard - zvolte odpovídající normu vysílání - NTSC, PAL nebo AUTO
Display Type - zvolte odpovídající typ obrazu - 4:3PS (o ez), 4:3LB (s pruhy), 16:9

Preferences: UI Style - zvolte jeden ze tří stylů menu
Change PIN - změna kódu rodičovského zámku (převodní 6666)
Detail Type - zvolte výchozí médium při zapnutí přístroje (DVD/DVB/USB)
Default - nahraje převodní tovární nastavení výrobce
System Info - informace o hardware a systému

Game

Zvolte jednu ze tří her (Mine, Tetris, Rush Hour) nebo kalendář.

Custom: Parental Ctrl - nastavení rodičovského zámku. Převodní heslo je nastaveno na 6666.

Angle Mark - Zapne/vypne ikonu indikující dostupné další úhly záběrů kamery

DVB-T Menu

Program List: TV/Music Program - funkce pro správu TV a rádiových stanic v DVB-T:

Favor - zařazení stanic do seznamu oblíbených kanálů

Move - uživatelské pořadí stanic v seznamu

Del - mazání stanic z databáze kanálů

Sort - třídění kanálů podle názvu (Name), čísla služby (Service ID), čísla kanálu (Channel No.) nebo číslování systému LCN (je-li dostupný)

Channel Search: Automatic Search - automatické prohledání TV pásma podle nastavení. Zvolte

YES pro vymazání databáze, NO pro pouze přidání nových stanic do seznamu.

Manual Search - ruční vyhledání stanic na zadaném kanále.

Parental Control: Channel Lock - aktivace rodičovského zámku kanálů nevhodných pro děti

Parental Setting - volba cenzurovaných kanálů

DVB-T Setting: Country - země přijímání digitální televize

Language - volba jazyku zvukových stop Audio 1, Audio 2 a DVB titulků

svépomocí, opravu nechte na autorizovaném servisu!

Toto je laserový přístroj třídy 1. Nikdy nerozebírejte kryt laserové optiky a nedívejte se přímo do očí, mohlo by dojít k poškození zraku!

Standardní pracovní prostředí: 0 - 45°C, vlhkost 5% - 90%

Doba nabíjení baterie 5-6 hodin. Minimální životnost baterie 6 měsíců.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz

Přehled kompatibilních souborů

Video: formát AVI - max. rozlišení 720x576 bodů, max. framerate 30fps, kodeky DivX 4.x, 5.x, 6.x, XviD, max. délka názvu souboru 56 znaků

formát MPG - komprese MPEG1

Hudba: formát MP3 - frekvence 8-48 kHz, bitrate 8-320 kbps

formát WMA - frekvence 32-48 kHz, bitrate 32-192 kbps

Obrázky: formát JPEG

Média: souborový systém ISO9660 (Joliet), UDF, FAT32

Obsah balení

DVD přehrávač, pouzdro s úchyty na opěradlo v automobilu, dálkový ovladač, DVB-T anténa, AV kabel, sluchátka, auto adaptér 12V, AC adaptér

Upozornění

Nenechávejte přístroj v odstaveném vozidle na přímém slunci nebo poblíž zdrojů teplotního záření. Může dojít k deformaci krytu nebo i nevratnému poškození přístroje. Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, vraťte jej do původního obalu. V žádném případě nerozebírejte přístroj