


ENERGY SISTEM M2500

Dálkový ovladač


1. SOURCE: Přepíná mezi DVD/USB/kartou
2. DISPLAY: Informace o přehrávaném titulu
3. ANGLE/AUDIO: Krátký stisk přepíná zvukovou stopu, dlouhý úhel pohledu (je-li dostupný)
4. TITLE/SUBTITLE: Krátký stisk volí jazyk titulků, dlouhý vrací na titulní menu DVD
5. MENU/ZOOM: Krátký stisk pro zvětšení, dlouhý stisk pro hlavní menu DVD
6. STOP/SLOW: Krátký stisk pro zpomalený obraz, dlouhý stisk pro zastavení přehrávání
7. Směrová tlačítka/rychle vpřed/vzad
8. ENTER: Potvrzení volby
9. PLAY/PAUSE: Přehrávání/pauza
10. PROG/REPEAT: Krátký stisk pro volbu režimu opakování, dlouhý pro programování obsahu
11. REPEAT A-B: Prvním stiskem zvolíte počáteční bod A, druhým stiskem koncový bod B, smyčku zrušíte dalším stiskem tlačítka
12. 0-9: číselná tlačítka pro přímou volbu

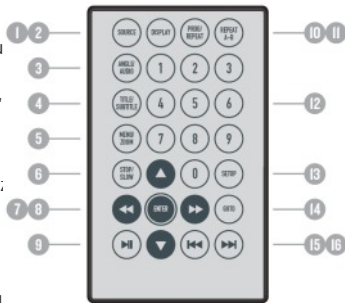

13. SETUP: Nastavení přístroje
14. GOTO: Skok na zadaný úsek
15. PREV: Přechodí kapitola/soubor/skladba
16. NEXT: Další kapitola/soubor/skladba

Vložení baterie

Vyjměte slot baterie a vložte baterii typu CR2025. Ujistěte se, že je baterie vložena správným směrem do slotu. Pokud ovladač dlouhou dobu nepoužíváte, baterii vyjměte. Zaznamenejte-li zkrácení dosahu IR signálu, vyjměte baterii za novou.

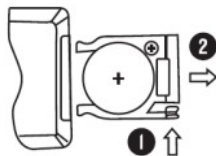


Popis přístroje

1. TFT obrazovka
2. Stereo reproduktory
3. Otvírání víka DVD
4. Rychlé přehrávání vpřed
5. Rychlé přehrávání vzad
6. SOURCE: Volba zdroje
7. Další track/soubor
8. Přechodí track/soubor
9. SETUP: nastavení systému
10. TFT: Vypíná/zapíná displej
11. Směrová tlačítka a OK pro procházení menu a potvrzení
12. Přehrávání/pauza
13. Zastavení přehrávání
14. Přijímá IR dálkového ovladače
15. Indikátor nabíjení baterie
16. Hlavní vypínač
17. Konektor napájení DC 12V



18. Sluchátkový výstup
19. AV výstup
20. Ovládání hlasitosti
21. Port USB Host
22. Slot karet

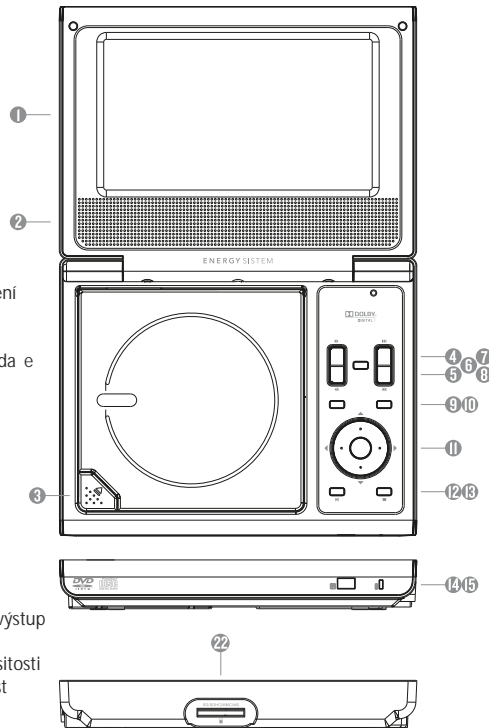

MP3/WMA/MPEG4

Můžete přehrávat soubory uložené na optických discích, USB zařízeních nebo paměťových kartách. Pro volbu zdroje stiskněte tlačítko SOURCE a směrovými tlačítky zvolte požadovaného média. Tlačítko karet je kompatibilní s kartami MemoryStick (MS), Secure Digital (SD) a MultiMedia Card (MMC).

Směrovými tlačítky zvolte složku nebo soubor a stiskněte ENTER pro vstup do složky nebo spuštění souboru. Pro návrat na vyšší složku zvolte ve výpisu „..“ a potvrďte ENTER.

- Filter: Umožňuje vybrat typ souborů zobrazených ve výpisu (Audio, Photo, Video)

- Repeat: Volba režimu opakování souborů /track

- Mode: Volba režimu přehrávání

- Normal: přehraje soubory/tracky/kapitoly v obvyklém pořadí

- Shuffle: přehraje soubory/tracky/kapitoly v náhodném pořadí

- Music Intro: přehraje z každého souboru 10sec. ukázkou

- Edit Mode: umožní naprogramovat vlastní pořadí medií. Stiskněte tlačítko Vlevo pro volbu složky, najděte požadovaný soubor, stiskněte ENTER a zvolte Add to program.

Obrázky

Práce se soubory je v podstatě totožná jako v případě přehrávání videa nebo hudby. Směrovými tlačítky lze navíc obrázky otáčet.

Nastavení systému

Stiskněte tlačítko SETUP, objeví se menu nastavení systému. Směrovými tlačítky zvolte požadovanou položku a potvrďte stiskem ENTER. Tlačítkem VLEVO se můžete vrátit o úroveň zpět. Menu můžete zcela opustit dalším stiskem tlačítka SETUP.

Language: Subtitle - zvolte výchozí jazyk DVD titulků

MPEG4 Subtitle - zvolte znakovou sadu kódování externích titulků AVI soubor

Audio - zvolte výchozí jazyk audio stopy DVD

DVD Menu - zvolte výchozí jazyk hlavního DVD menu

Video: Aspect Ratio - zvolte formát obrazu kompatibilní s p iipojeným televizorem (4:3 Pan&Scan, 4:3 Letterbox, 16:9)
TV System - zvolte odpovídající TV normu (NTSC, PAL, Auto)
Smart Picture - zvolte nastavení obrazu: Standard (výchozí), Bright (jasný), Soft (jemný), Dynamic (vlastní nastavení jasu, kontrastu, barev atd.)

Rating: Parental Control - nastavení rodi ovského zámku p istupnosti DVD titul . Funkce je chrán na heslem
Set Password - pomocí íselných tla ítek zadejte ty místné heslo a potvr te ENTER. Pokud heslo zapomenete, vždy m žete použít univerzální kód 6666

Misc Setup: Use Default Settings - zruší uživatelské volby a nahraje tovární nastavení p ístroje
Screen Saver - De/aktivuje spo í obrazovky

P ehled kompatibilních soubor

Video: formát AVI - max. rozlišení 720x576 bod , max. framerate 30fps, kodeky DivX 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, XviD, max. délka názvu souboru 56 znak
formát MPG - komprese MPEG1

Hudba: formát MP3 - frekvence 8-48 kHz, bitrate 8-320 kbps
formát WMA - frekvence 32-48 kHz, bitrate 32-192 kbps

Obrázky: formát JPEG

Média: souborový systém ISO9660 (Joliet), UDF, FAT32

Obsah balení

DVD p ehráva , pouzdro s úchyty na op rku v automobilu, dálkový ovlada , baterie, AV kabel, sluchátka, auto adaptér 12V, AC adaptér

Nej ast jší dotazy

Nefunguje dálkový ovlada ...

Zkontrolujte, zda jsou správn vložený baterie s dostate nou kapacitou a p ístroj je zapnutý. Ujist te se, že p ed p edním panelem není žádná p ekážka bránící p íjmu IR signálu.

Na p iipojené TV není obraz ani zvuk...

P esv d te se, zda je na TV zvolen správný zdroj signálu, jsou-li oba p ístroje zapnuté a správn propojené, p ípadn není-li AV kabel poškozený.

Disk/soubor nelze p ehrát...

Zkontrolujte, zda není disk zne íštný í poškrábaný a je-li jeho formát a obsah/soubory kompatibilní s p ehráva em. Pokud jste p ístroj p enesli z chladného prost edí do teplého, mohla na o ce laseru zkondenzovat vlhkost. V takovém p ípad vy kejte 1-2 hodiny a zkuste znovu.

Tla ítko na p ehráva í neregují.

Zkuste p ístroj znovu vypnout a zapnout, zkontrolujte p ívod energie, p ípadn stav baterie.

Jak p ístroj správn ístit?

Jednotku vždy íst te suchým jemným had íkem. Pro zvlášt zne íštný povrch m žete had ík lehce navlh ít ve slabém roztoku saponátu.

Upozorn ní

Nenechávejte p ístroj v odstaveném vozidle na p ímém slunci nebo poblíž zdroj tepelného zá ení. M že dojit k deformaci krytu nebo í nevratnému poškození p ístroje. Pokud p ístroj dlouho nepoužíváte, vra te jej do p vodního obalu. V žádném p ípad nerozebírejte p ístroj svépomocí, opravu nechte na autorizovaném servisu!

Toto je laserový p ístroj t ídy 1. Nikdy nerozebírejte kryt laserové optiky a nedívejte se p ímo do o ky, mohlo by dojít k poškození zraku!

Standardní pracovní prost edí: 0 - 45°C, vlhkost 5% - 90%

Doba nabíjení baterie 5-6 hodin. Minimální životnost baterie 6 m síc .

Více informací o p ístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Toto za ízení je elektroodpad a nepat í do domovního odpadu. Takto ozna ené nefunk ní za ízení m žete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sb rn .



Dovozce pro R:

HBC Europe s.r.o., Št rboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz