

# ENERGY SISTEM M2400/2410

## Dálkový ovladač


- ▶|P e hrávání/Pauza
- Stop
- ◀◀ Zp t/p edchozí soubor, kapitola
- ▶▶ Vp ed/další soubor, kapitola
- ZOOM: zv tšení obrazu
- REPEAT: p epíná režim opakování
- AB: Opakování smy ky A-B
- PROGRAM: Zobrazuje/skrývá menu Program. P í procházení složek volí mezi zobrazením celé adresá ové struktury nebo všech soubor
- MUTE: Ztlumí zvukový výstup
- TITLE: P ejde na titulní menu DVD
- POWER: Vypíná/zapíná jednotku
- 0-9: íselná tlačítka pro p ímou volbu
- ENTER: Potvrzení volby
- ▲▼◀▶ Volba položky v menu, p í zoomu posouvá vý ez obrazu
- MENU: Spustí menu DVD disku. P í hraní hudby, videa nebo obrázk p epne na výpis soubor
- DISPLAY: Zobrazení informací o titulu
- AUDIO: Volba jazykové stopy nebo režimu sterea
- SUBTITLE: Volba jazyku titulk
- ANGLE: Volba úhlu kamery na DVD
- SETUP: P ístup do menu nastavení
- 10+: P ídává "10" k p ímé íselné volb

- STEP: krokování obrazu p í hraní DVD
- ◀◀ Rychlé p etá ení vzad
- ▶▶ Rychlé p etá ení vp ed
- PBC: Speciální ovládání VideoCD/SVCD
- SLOW: Zpomalený pohyb obrazu DVD
- GOTO: Zadání bodu, na který se má p íjít (kapitola, as, soubor)
- SOURCE: Volí mezi DVD, USB a pam. kartou
- POWER
- GOTO
- SOURCE
- MUTE
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 0
- 10+
- STEP
- SUBTITLE
- ANGLE
- AUDIO
- PBC
- TITLE
- ▲
- ▼
- 
- ▶
- ◀
- ENTER
- SLOW
- SETUP
- ▼
- ZOOM
- MENU
- REPEAT
- AB
- ◀◀
- ▶▶
- PROGRAM
- DISPLAY
- ◀◀
- ▶▶

## Popis p ístroje

- TFT obrazovka
- Stereo reproduktory
- Stop
- ▶|P e hrávání/Pauza
- SOURCE: Volí zdroj: DVD, USB, karta
- ◀◀▶▶|P edchozí/další
- SETUP: Nastavení jednotky
- MENU: Hlavní menu disku
- ▲▼◀▶ Nahoru/Dol /Vlevo/Vpravo
- ENTER: Potvrzení volby
- OPEN: Otevírá krytu DVD
- Stavová LED dioda
- USB 2.0 Host port
- Ovládání hlasitosti
- Výstup na sluchátka (3,5mm jack)
- S/PDIF digitální výstup (coaxial)
- AV výstup (3,5mm jack)
- Hlavní vypína On/Off
- Vstup napájení (DC 9V)
- SD/SDHC/MS/MMC te ka
- IR ídlo povel dálkového ovlada e
- LED baterie: zelená = nabitá, červená = nabíjení, blikající červená = baterie vybitá

Pozn.: Pro zav ení víka DVD jej nejlépe zamá kn te tlakem v pravém dolním rohu. Pro jemn jší zav ení víka m žete podržet tlačítka OPEN a uvolnit jej, až bude kryt zav ený.

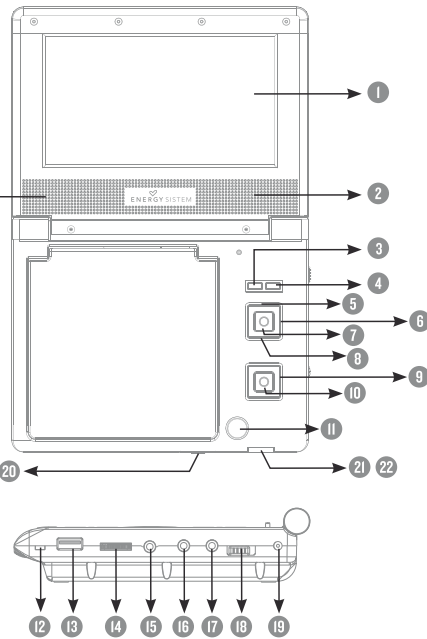

## Kompatibilní média CD/DVD

Tato jedna dokáže p e hrát média DVD-Video, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW a CD-R/RW o pr m ru 8 a 12 cm. Použití nahrávacích disků závisí na za ízení i softwaru, jakým byly vytvo eny. N které disky proto nemusí být možné p e hrát. Nepoužívejte disky nestandardních tvar (vířítka, elipsy) í polepená média, mohlo by dojít k poškození p ístroje. P e hrávat je možné datová média se soubory a video disky standard DVD, VideoCD, SVCD. Oficiáln prodávané DVD Video disky jsou obvykle chrán ny regionálním kódováním. Pokud vložíte disk z jiného regionu, zobrazí se hlášení "Check Region Code".

## Nastavení systému

Stiskn te tlačítka SETUP. Tlačítkem ENTER vstupte do vybraného submenu nebo potvr te volbu. Tlačítka ▲▼ zvolte požadovanou položku. Tlačítka ◀▶ vstupte na volby položky nebo se vra te na p edchozí úroveň.

General Setup: TV Display - zvolte režim zobrazení podle obrazovky (4:3 Panscan - o ez obrazu na st ed, 4:3 Letterbox - širokoúhly obraz bude zobrazen s ernými pruhy naho e a dole, Wide pro zobrazení na 16:9 panelu, Wide Squeeze pro vypln ní 4:3 TV celým obrazem) Angle Mark - pokud je ve scén dostupno více úhl kamery, zobrazí se zna ka v pravém rohu displeje OSD Language - volba jazyka menu Closed Caption - zapne/vypne speciální titulky pro neslyšící, jsou-li dostupné Screen Saver - zapne/vypne spo í obrazovky p í (po)zastaveném p e hrávání

## Audio Setup:

Downmix - STR (prostorový zvuk je p eveden do sterea), LT/RT (zvolte je-li p e hráva p ípojen k 5.1 receiveru) Digital Output - SPDIF/Off (vypne digitální výstup), SPDIF/Raw (je-li p e hráva p ípojen k dekodéru/receiveru prostorového zvuku), SPDIF/PCM (pokud receiver není schopen dekodovat prostorový zvuk) Dolby Digital - Dual Mono (konfigurace kanál - Stereo, Left, Right, Mono) - Dynamic (nastavení dynamiky zvuku)

## Video Setup:

Sharpness (ostrost), Brightness (jas), Contrast (kontrast), Hue (odstín barev), Saturation (sytnost barev)

Preference: TV Type (televizní norma panelu - PAL, NTSC, AUTO), Audio (výchozí jazyk zvukové stopy), Subtitle (výchozí jazyk titulk ), Disc Menu (výchozí jazyk menu disku), Parental (úroveň rodičovské ochrany), Default (návrat k přednastavení)

Password Set: Password Mode On/Off (zapnutí/vypnutí ochrany obsahu heslem)  
Password - změna hesla (aktuální heslo je 1369)

Pozn.: Některé volby jsou dostupné pouze při zcela vypnutém přehrávání.

## Přehrávání hudby a videa

Zvolte hudební soubor nebo video na disku nebo paměťovém médiu a stiskněte ENTER pro přehrávání. Tlačítka ◀▶ a ▶▶ lze soubor rychle přetáčet vzad a vpřed. Tlačítkem RANDOM lze nastavit jeden z režimů přehrávání: SINGLE (přehrávat soubor), REPEAT ONE (opakovat soubor), REPEAT ALL (opakovat vše), REPEAT FOLDER (opakovat adresář), FOLDER (přehrávat adresář), SHUFFLE (přehrávat v náhodném pořadí), RANDOM (opakovat v náhodném pořadí). Tlačítkem SLOW lze video zpomalit v několika úrovních, tlačítkem ZOOM obraz zvětšit/zmenšit. Tlačítka ◀◀ a ▶▶ můžete přecházet mezi soubory, v případě DVD disku mezi kapitoly nebo tituly. Smírová tlačítka ◀▶ a ▲▼ použijte pro ovládání menu DVD disku.

Během přehrávání můžete stisknout tlačítko A-B pro označení počátečního bodu "A" a poté koncového bodu "B". Přehrávač bude opakovat zvolenou smyčku, dokud opět nestisknete A-B.

## Prohlížení obrázků

Jednotka dokáže přehrávat Kodak Picture CD a JPEG obrázky z disků a paměťových médií. Zvolte obrázkový soubor a stiskněte ENTER pro zobrazení. Automaticky se spustí prezentace snímků, kterou můžete tlačítkem ▶ zastavit a opět spustit. Tlačítkem PROGRAM můžete zvolit jeden ze 16 přednastavených efektů nebo efekty vypnout (NONE). Chcete-li změnit velikost obrázku, stiskněte tlačítko ZOOM. Poté můžete tlačítka ◀▶ a ▶▶ obrázek zmenšit i zvětšit. Smírovými tlačítky lze pohybovat výzorem obrazu. Funkci deaktivujete opětovným stiskem ZOOM.

Je-li prezentace pozastavena, použijte tlačítka ◀▶ pro otáčení obrazu, ▲▼ pro zrcadlení. Stisknutím ■ prezentaci zastavíte a spustíte režim náhled 4x3 pole pro výběr dalších obrázků. Generování náhledů může trvat déle, podle rozlišení souboru.

Během slideshow lze poslouchat na pozadí hudbu ze souborů MP3/WMA. Nejprve spusťte hudební soubor z disku nebo paměťového média, poté vyberte požadovaný obrázek. Ihned se spustí prezentace.

## Programové přehrávání

Pokud při vloženém disku AudioCD/VCD/SVCD/DVD stisknete tlačítko PROGRAM, objeví se tabulka pro vložení vlastního pořadí skladeb a kapitol na disku. Iselnými tlačítky vložte požadované hodnoty a spusťte přehrávání volbou START. K dispozici je 20 pozic pro naprogramování vlastního pořadí. Pro ukončení programového přehrávání a návratu k normálnímu pořadí stiskněte tlačítko PROGRAM a zvolte STOP.

## Přehled kompatibilních souborů

Video: formát AVI - max. rozlišení 720x576 bodů, max. framerate 30fps, kodeky DivX 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, XviD, max. délka názvu souboru 56 znaků

formát MPG - komprese MPEG1/MPEG2

Hudba: formát MP3 - frekvence 8-48 kHz, bitrate 8-320 kbps

formát WMA - frekvence 32-48 kHz, bitrate 32-192 kbps

formát OGG Vorbis, M4A (AAC) - omezení nespecifikováno

Obrázky: formát JPEG

Média: souborový systém ISO9660 (Joliet), UDF, FAT32

## Nejčastější dotazy

*Nefunguje dálkový ovladač ...*

Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie s dostatečnou kapacitou a přístroj je zapnutý. Ujistěte se, že před jedním panelem není žádná překážka bránící přijmu IR signálu.

*Na připojené TV není obraz ani zvuk...*

Proveďte test, zda je na TV zvolen správný zdroj signálu, jsou-li oba přístroje zapnuté a správně propojené, případně není-li AV kabel poškozený.

*Disk/soubor nelze přehrávat...*

Zkontrolujte, zda není disk znečištěný nebo poškrábaný a je-li jeho formát a obsah/soubory kompatibilní s přehrávačem. Pokud jste přístroj přenesli z chladného prostředí do teplého, mohla na optice laseru zkondenzovat vlhkost. V takovém případě vykejte 1-2 hodiny a zkuste znovu.

*Tlačítko na přehrávači nereaguje.*

Zkuste přístroj znovu vypnout a zapnout, zkontrolujte přívod energie, případně stav baterie.

*Jak přístroj správně čistit?*

Jednotku vždy čistěte suchým jemným hadříkem. Pro zvlášť znečištěný povrch můžete hadřík lehce navlhčit ve slabém roztoku sapónátu.

## Obsah balení

DVD přehrávač, pouzdro s úchyty na opěradlo v automobilu, dálkový ovladač, baterie, AV kabel, sluchátka, auto adaptér 12V, AC adaptér

## Upozornění

Nenechávejte přístroj v odstaveném vozidle na přímém slunci nebo poblíž zdrojů tepla. Pokud přístroj dlouho nepoužíváte, vraťte jej do vodního obalu. V žádném případě nerozebírejte přístroj svépomocí, opravu nechte na autorizovaném servisu!

Toto je laserový přístroj třídy 1. Nikdy nerozebírejte kryt laserové optiky a neďejte se přímo do očí, mohlo by dojít k poškození zraku!

Standardní pracovní prostředí: 0 - 45°C, vlhkost 5% - 90%

Doba nabíjení baterie 5-6 hodin. Minimální životnost baterie 6 měsíců.

*Více informací o přístroji a specializovanou podporu na internetu [www.energysystem.com](http://www.energysystem.com)*

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbírně.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: [podpora@hbc-europe.cz](mailto:podpora@hbc-europe.cz)

[www.hbc-europe.cz](http://www.hbc-europe.cz)