
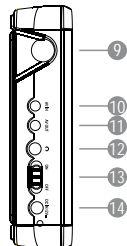


ENERGY SYSTEM

TV1070/1090/2070/2090


Popis přístroje

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. SETUP: jas/kontrast/saturace/barevnost | 9. Konektor antény |
| 2. SOURCE: volba zdrojového zařízení | 10. Konektor 3,5mm AV vstup |
| 3. CH+/- V+/-: směrová tlačítka a volba TV kanálu /hlasitosti | 11. Konektor 3,5mm AV výstup |
| 4. OK: potvrzení volby, seznam TV kanálů | 12. Konektor 3,5mm pro sluchátka |
| 5. ASPECT: přepínání poměru stran TV 4:3/16:9 | 13. Hlavní vypínač On/Off |
| 6. MENU: Přístup do nabídky nastavení | 14. Konektor napájení DC 12V |
| 7. EXIT: Opouštění aktuální nabídky | 15. Konektor USB Host |
| 8. IR: Senzor dálkového ovládacího | 16. Sloty karet SD/MMC/MS |

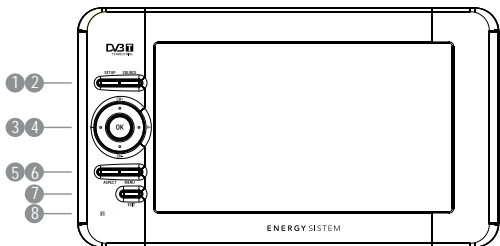

Dálkový ovladač

- MUTE: Ztlumení/obnovení zvuku
- EPG: Elektronický programový průvodce
- PAUSE: Pauza/pokračování přehrávání
- FAV: Seznam oblíbených kanálů
- TV/RADIO: Přepínání služby TV/rádio v DVB-T
- STOP: Zastavení přehrávání nebo záznamu
- CH+/- V+/-: Směrová kurzorová tlačítka, přepínání kanálů, ovládání hlasitosti
- OK: Potvrzení volby
- MENU: Vstup do hlavního menu
- SETUP: Jas/kontrast/saturace/barevnost
- SCREEN: Zapíná/vypíná TFT displej
- INFO: Informace o vysílání programu/signálu
- RECORD: Spuštění záznamu, volba délky záznamu
- Číselná tlačítka: Zadávání čísel, přímá volba kanálu
- AUDIO: Volí zvukovou stopu nebo režim zvuku (stereo, levý, pravý)
- TTX: Zobrazení teletextu v DVB-T
- EXIT/RECALL: Opouštění menu nebo návrat do předchozí nabídky
- SUBTITLE: Přepínání mezi dostupnými titulky
- SPEAKER: Zapíná/vypíná interní reproduktory
- ASPECT: Přepínání poměru stran 4:3 a 16:9

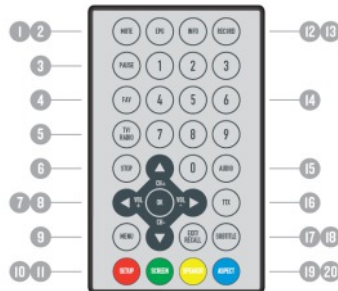

Pozn.: Volby SUBTITLES/TEXT/AUDIO nemusí být dostupné pro všechny kanály.
 AV výstup je funkční pouze v režimu DVB-T, nefunguje při současném aktivním AV vstupu.
 Tlačítka SETUP/SCREEN/SPEAKER/ASPECT fungují jako červené/Zelené/Žluté/Modré v kontextu podle aktuální funkce.

Obsah balení

Přenosná TV Energy, externí DVB-T anténa, dálkový ovladač, sluchátka, AV kabel + pouzdro s úchyty na opěrky v automobilu (pouze modely 2070/2090), AC/DC adaptér, 12V auto adaptér

Nabíjení baterie (pouze modely 2070/2090)

Tato přenosná TV je vybavena inteligentním systémem sledování kapacity baterie. Pokud napětí klesne pod určitou úroveň, přístroj se přepne do úsporného režimu a zobrazí na displeji blikající ikonu baterie, upozorující na nutnost baterii dobít. Pokud je baterie již téměř vybitá, v levém horním rohu displeje se rozblíká ikona prázdné baterie. Displej i zvuk se vypne, ale samotný systém stále funguje. Po připojení napájecího adaptéru se všechny funkce vrátí k normálu. TV se nabíjí v zapnutém i vypnutém stavu. Nabíjení je indikováno červenou LED u konektoru AC adaptéru.

Nastavení parametrů přístroje

Po prvním spuštění se objeví obrazovka nastavení systému:

- Antenna Setting: On/Off - zapnuté/vypnuté napájení aktivní antény
- Country Setting: pro přímý příjem v českých podmínkách zvolte Germany
- OSD Language: zvolte požadovaný komunikační jazyk
- Audio Language: zvolte požadovaný preferovaný jazyk zvukové stopy
- Subtitle Language: zvolte požadovaný preferovaný jazyk titulků
- LCN: On/Off - zapnutí/vypnutí systému automatického zazení kanálů
- Auto Time Zone: On/Off - zapnutí/vypnutí automatické volby časového pásma
- Time Zone: ruční volba časového pásma

Po nastavení voleb stiskněte tlačítka OK pro automatické vyhledání a uložení dostupných TV/rádio stanic nebo Zelené tlačítka pro ruční vyhledání na zvoleném kanálu/frekvenci. Po nalezení stanic použijte dálkový ovladač nebo tlačítka na TV pro volbu kanálu a hlasitosti.

Nastavení obrazu

Během sledování TV stiskněte tlačítka SETUP pro nastavení parametrů TFT panelu: Brightness (jas), Contrast (kontrast), Color (barevnost), Hue (odstín barev), Aspect (poměr stran obrazu), S-Color (saturace), Language (jazyk), Default (výchozí hodnoty). Parametry upravte tlačítky vlevo/vpravo, nabídku opustíte tlačítkem EXIT.

Funkce TimeShift

Je-li na připojeném paměťovém médiu dostatek prostoru, lze aktivovat funkci TimeShift, viz odstavec My Recorder dále. Tlačítkem PAUSE lze pak pozastavit živé vysílání, signál se za neukládá do paměti. Dalším stiskem PAUSE se obnoví sledování programu.

Nabídka Setup

Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítka vlevo/vpravo zvolte SETUP:

Installation: obrazovka nastavení parametru p íjmu

TV Setup: nastavení televizní normy (doporu ujeme nem nit)

Password: nastavení hesla pro uzam ení p ístupu do menu (Setup Menu Lock), zam ení kanál (Channel Lock), kanál dle p ístupnosti (Censorship Lock), zm na hesla (Change Password) - výchozí heslo je 6666

Advance Timer: asova rekordéru TV/rádio po ad . Stiskněte červené tlačítko pro p ídání po adu a v následujícím dialogu zadejte typ programu (Channel Type), íslo p edvolby kanálu (Channel No.), datum, za átek a konec po adu (Start Date, Start Time, End Time). Rovn ž lze zadat opakování záznamu (Mode) v intervalech jednou (Once), denn (Daily), týdn (Weekly) nebo m sí n (Monthly). Poslední položkou nastavte režim asova e (Timer Mode) bu jen budík (Timer) nebo záznam (Recording). Potvr te na asování tlačítkem OK. Zeleným tlačítkem lze záznam v asova í smazat.

Set Default: zruší uživatelské volby a nahraje výchozí nastavení všech parametr

SW Update: aktualizuje firmware p ístroje

Nabídky TV / Radio

Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítka vlevo/vpravo zvolte TV nebo Radio pro správu televizních nebo rozhlasových kanál v DVB-T:

TV/Radio List: výpis a správa televizních/rozhlasových stanic. Tlačítka nahoru/dol zvolte požadovaný kanál, tlačítka vlevo/vpravo zvolte jednu z voleb:

Fav - uložit stanici mezi oblíbené programy

Lock - zamknout stanici

Edit - p ejmenovat stanici

Move - p esun stanice v seznamu kanál

Sort - t ídit stanice podle abecedy (červené tlačítko) nebo podle roz- d lení Volné/Placené (Zelené tlačítko)

Skip - p esko ít stanici p ívolb kanál

Delete - smazat stanici

Search - vyhledat stanici

TV/Radio Guide: zobrazí 7denní program TV/rozhlasových po ad . Tlačítka nahoru/dol zvolte požadovanou stanici, tlačítka vlevo/vpravo p epn te na seznam po ad . Zde vyberte po ad tlačítka nahoru/dol , tlačítka vlevo/vpravo zvolte požadované datum. červeným tlačítkem jdáte po addo asova e.

Nabídka Multimedia

Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítka vlevo/vpravo zvolte Multimedia pro práci s obrazovými, zvukovými a video soubory na USB flash nebo pam ových kartách:

My Album: prohlížení obrázk a digitálních fotografií. Po stisku Modrého tlačítka zvolte složku s obrázky na vloženém médiu. Stiskem OK zobrazíte obrázek, stiskem INFO dostupné funkce. Tlačítka nahoru/dol m žete obrázky procházet, tlačítka vlevo/vpravo je otá et. červeným tlačítkem obrázek zv tšíte/zmenšíte, Žlutým a Modrým p eklopite svíslé/vodorovn . Zeleným tlačítkem zvolte hudbu pro hraní na pozadí. Další stisk OK spustí prezentaci.

My Music: p ehrávání zvukových soubor . Zvolte složku s hudbou, použijte červené tlačítko pro p ehrávání a pauzu, Zelené pro zastavení, Modré pro zrychlení p etá ení, Žluté pro výb r režimu Opakovat vše / Náhodn / Bez opakování.

My Movie: p ehrávání video soubor . Nalistujte složku s videem, zahajte playback tlačítkem OK. Použijte červené tlačítko pro play/pauzu, Zelené pro krokování po snímcích, Žluté a Modré pro zrychlení p etá ení vzad/vp ed.

My Recorder: správa záznam a konfigurace rekordéru
Recorded List - zobrazí záznamy na p ípojeném za ízení, červeným tlačítkem lze vybraný záznam smazat
Recording Device - zvolte za ízení a oddíl pro záznam (USB disk nebo pam ovou kartu). Systém vypíše parametry a kapacitu média. červeným tlačítkem lze zformátovat vybraný oddíl, Zeleným celý disk.
Recording Preferences (nastavení záznamu)

- TimeShift Size (automaticky spo ítané místo pro funkce TimeShift, je-li dostate ná volná kapacita média)

- TimeShift Auto/Disabled (zapnutí/vypnutí funkce TimeShift)

- One Button Recording On/Off (zapnutí/vypnutí okamžitého nahrávání)

- Default Recording Period (nastavení výchozí nabídnuté délky záznamu 15 minut až 8 hodin, je-li okamžité nahrávání vypnuto)

Nabídka Accessory

Stiskněte tlačítko MENU pro vstup do hlavní nabídky. Tlačítka vlevo/vpravo zvolte Accessory. K dispozici jsou dodatkové funkce - hra Gomoku, kalendář a kalkula ka.

Nej ast jší dotazy

Nefunguje dálkový ovlada ...

Zkontrolujte, zda je správn vložená baterie a p ístroj je zapnutý. Ujist te se, že p ed televizním panelem není žádná p ekážka bránící p íjmu IR signálu.

Nebyl nalezena žádná stanice...

Zkontrolujte, zda je anténa ádn p ípojena a kabel není poškozený. Ujist te se, že je Vaše oblast pokryta dostate n silným TV signálem.

V obraze jsou tvercové artefakty nebo obraz zamrzá...

Zkontrolujte, zda je anténa ádn p ípojena a nasmm rována na vysíla . Opakovaným stiskem tlačítka INFO se p esv d te, zda je TV signál dostate n kvalitní.

Není obraz ani zvuk...

Tlačítkem SOURCE se p esv d te, zda je zvolen správný zdroj signálu. Pro v te tlačítka SCREEN a SPEAKER, zda je TFT panel a reproduktory aktivní.

Stanice je kódovaná...

Jedná se o placený kanál, který tento p íjima neumí dekódovat. Zvolte jinou stanici.

Více informací o p ístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Toto za ízení je elektroodpad a nepat í do domovního odpadu. Takto ozna ené nefunk ní za ízení m žete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sb r n .



Dovozce pro R:

HBC Europe s.r.o., Št rboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz