


ENERGY SISTEM D2600

DVD/MPEG4 + DVB-T COMBO


elní panel

1. Dvůřka DVD mechaniky
2. POWER: Zapnutí/vypnutí přístroje
3. OPEN/CLOSE: Otevření/zavření mechaniky
4. PLAY/PAUSE: Tlačítko spuštění/pauzy
5. IR: Vložit dálkový ovládací
6. LED displej
7. USB: konektor pro připojení USB hubu/teploty karety/USB disku

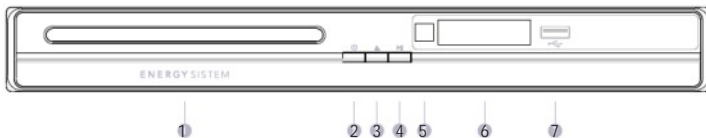


Zadní panel

1. RF IN: Antennní vstup
2. RF LOOPTHROUGH: Přechod TV signálu
3. CVBS OUT: Kompozitní video výstup
4. COAXIAL: Digitální S/PDIF audio výstup
5. STEREO OUT: Analogový audio výstup
6. SCART OUT: Výstup na TV
7. SCART IN: Vstup pro další AV zařízení
8. Napájecí kabel

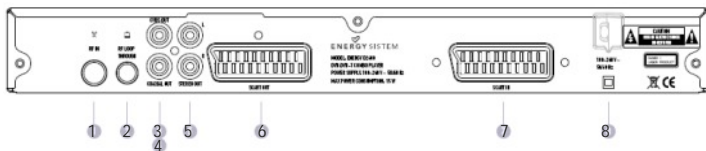

Dálkový ovladač

1. STANDBY: Zapne/vypne přístroj
2. MUTE: Ztlumení/obnovení zvuku
3. REV: Přetáčení zpět
4. FWD: Přetáčení vpřed
5. SETUP: Nastavení přístroje
6. CH+/-: Kurzor/kanál nahoru/dolů
7. VOL+/-: Kurzor/hlasitost vlevo/vpravo
8. DISPLAY: Informace o sledovaném programu
9. ISELNÁ TLAČKA
10. PROG: Programované přehrávání médií
11. TITLE/TTX: Titulní menu DVD/teletext DVB-T
12. REPEAT: Volba režimu opakování médií
13. A-B: Zadání úseku pro smyčkové přehrávání
14. EPG: Programový průvodce v DVB-T
15. FAVORITE: Oblíbené kanály
16. VCR: Přepínání mezi SCART IN a DVD/DVB-T
17. OPEN/CLOSE: Otevření/zavření mechaniky
18. PLAY/PAUSE: Spuštění/pozastavení přehrávání
19. PREVIOUS: Předchozí kapitola/track/soubor
20. NEXT: Další kapitola/track/soubor
21. STOP: Zastaví přehrávání nebo záznam
22. SOURCE: Volí mezi DVD a DVB-T
23. OK: Potvrzení volby v menu
24. RETURN/EXIT: Zpět na předchozí menu/obrazovku
25. SLOW: Pomalé přehrávání
26. GOTO: Skok na zadaný úsek/titul/kapitolu/soubor
27. AUDIO: Volba zvukového režimu (Stereo, Levý, Pravý)
28. SUBTITLE: Přepínání mezi dostupnými titulky
29. MENU: Vstup do hlavního menu DVD
30. ANGLE: Volba úhlu kamery na DVD
31. TV/RADIO: Přepínání mezi TV/rádiem v DVB-T
32. ZOOM: Zvětšení obrazu 1x, 2x, 4x

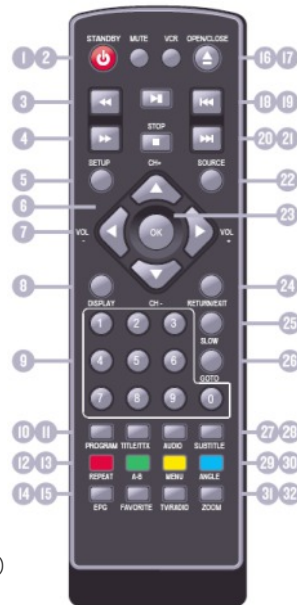

BAREVNÁ TLAČKA: různé funkce v teletextu nebo podle kontextové nabídky v menu

Dálkový ovladač

Dálkový ovladač má dosah cca 5 metrů pod úhlem +/- 30 stupňů od elního panelu přístroje. Před použitím do dálkového ovladače vložte dodané baterie. Odstráňte kryt na zadní straně a vložte baterie podle vyznačené polarizace. Baterie vyměňte podle potřeby, nenechávejte vybité články v ovladači, může dojít k jeho poškození!

Zapojení přístroje

Připojte ENERGY D2600 k televizoru kabelem SCART zapojeným do SCART OUT na přístroji a konektoru SCART IN na televizoru nebo rekordéru. Pokud používáte kompozitní AV signál, připojte oba přístroje 3x CINCH kabelem (1x video + 2x audio). Antennní přívod zapojte do konektoru RF IN, televizní signál lze poslat dál propojením cílového přístroje anténním kabelem s konektorem RF LOOPTHROUGH. Nakonec zapojte D2600 do elektrické zásuvky a zapněte.

Volba média

Stiskem tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači můžete zvolit jeden z nabízených zdrojů: DVD, USB a DVB. Zvolte DVD pro přehrávání médií z CD nebo DVD disku. Pokud chcete přehrávat data z externího zařízení (flash disk, teploty karety...), připojte jej nejprve k USB portu přístroje a z nabídky vyvolané tlačítkem SOURCE zvolte USB. Pro sledování TV vysílání zvolte DVB.

Režim DVB-T

Při prvním spuštění režimu DVB-T je uživatel vyzván k instalaci TV kanálů. Zvolte YES a potvrďte tlačítkem OK. Následně zadejte platné údaje pro vaši oblast (země, OSD jazyk, časové pásmo). Systém automaticky vyhledá v celém TV pásmu dostupné kanály. Zvolte YES pro zahájení ladění. Je-li proces dokončen, automaticky se zobrazí první dostupný TV kanál a tlačítka CH+/- můžete přepínat mezi stanicemi.

Tlačítkem EPG získáte informace o aktuálně vysílaném programu a celkovém TV programu. Je-li dostupné dvojjazyčné vysílání, zvolte požadovanou zvukovou stopu tlačítkem AUDIO. Tlačítkem SUBTITLE vyvoláte dostupné DVB titulky. Tlačítkem TV/RADIO můžete volit mezi televizními a rozhlasovými stanicemi ve vysílání DVB-T.

Nastavení přístroje

V nastavení můžete měnit parametry režimů DVD a DVB-T, nastavení systému a k dispozici jsou také hry a kalendář. Stiskem tlačítka SETUP pro vstup do nabídky nastavení:

DVD SETUP

- Language - Menu: výchozí jazyk menu DVD disku
- Audio: výchozí jazyk zvukové stopy
- Subtitle: výchozí jazyk titulk
- External Subtitle: zvolte znakovou sadu pro externí titulky k AVI film m

- Audio - Digital Output: OFF - vypne digitální audio výstup
SPDIF/RAW - zvuk bude sm rován na p ipojený 5.1 receiver
SPDIF/PCM - zvuk bude konvertován na PCM stopu pro zesilova e/receivery bez 5.1 dekodéru
- Downmix: Lt/Rt - zvolte máte-li p ipojen Dolby Pro Logic receiver
Lo/Ro - zvolte pro reprodukci zvuku na TV, sluchátkách i HiFi v ži

- Custom - Parental Ctrl: nastavení rodi ovského zámku. Zvolte úrove a potvr te OK. Poté zadejte výchozí heslo 6666 (je platné vždy, i když zapomenete své)
- Angle Mark: ON - je-li v titulu dostupných více úhlů pohledu, zobrazí info ikonu
OFF - vypne upozor ování na víceúhlové záb ry

DVB-T MENU

- Program List - Favor: správa oblíbených TV kanál . Najete na symbol Favor u požadovaného kanálu a stisknete OK - kanál bude ozna en ikonou srdce. Seznam oblíbených kanál m žete vyvolat tlá ítkem FAVORITE.
- Move: zde m žete m nit po adí TV kanál v seznamu. Najete na symbol Move u požadovaného kanálu, stisknete OK, p esu te kanál na novou pozici a znovu potvr te OK.
- Del: zde m žete smazat TV kanály ze seznamu. Najete na symbol DEL u požadovaného kanálu a stisknete OK. Objeví se symbol "X" a kanál se již nebude v seznamu objevovat.

Music Program - zde m žete spravovat rozhlasové kanály stejným zp sobem jako televizní výše

Sort - zde m žete t ídit kanály podle názvu, ID služby, ísla kanálu nebo ísel systému LCN.

- Channel Search - Automatic Search: automatické nalad ní stanic viz První spušt ní DVB-T
- Manual Search: zadejte íslo kanálu TV pásma k vyhledání stanic
Parental Control - Channel Lock: aktivujte (Yes) nebo deaktivujte (No) zámek kanál
- Parental Setting: volba kanál pro uzam ení pomocí PIN kódu. Výchozí PIN vp ípad pot eby je vždy 6666.

- System Settings - Antenna Power: máte-li aktivní anténu, lze ji z tohoto p ístroje napájet 5V DC/50mA. Zapn te napájení volbou ON, jinak ponechte OFF pro vypnuté napájení.
- Country: volba oblasti pro p íjem DVB-T signálu
- Language: Audio 1 / Audio 2 - výchozí nastavení preferované zvukové stopy
Subtitle - výchozí nastavení preferovaného jazyka titulk
- GMT Usage: ON - automatické použití asového pásma z DVB-T vysílání
OFF: ru ní nastavení asového pásma z volby Time Zone
- Time Zone: ru ní nastavení asového pásma
- System Schedule: nastavení p epnutí až 10 na asovaných po ad

SYSTEM SETUP

- Display Setup - TV Standard: volba televizního standardu NTSC, PAL, AUTO
- Display Type: volba formátu obrazu 4:3 LB (erné pruhy u širokoúhlých po ad), 4:3 PS (zv tšení širokoúhlých po ad na plochu obrazovky s o ezem vlevo/vpravo), 16:9 (pln širokoúhlý)
- Video Output: volba video výstupu CVBS (kompozitní), RGB (SCART)
- Brightness: volba jasu obrazu ve t ech stupních
- Contrast: volba kontrastu obrazu

- Preferences - UI style: zvolte jeden ze ty vzhled menu
- Change PIN: zvolte nový PIN pro rodi ovský zámek. Výchozí je 6666.
- Default Type: zvolte výchozí režim po zapnutí - DVD, DVB, USB, jako minule
- Default: systém vymaže uživatelské volby a na te tovární nastavení
- System Info: informace o hardwaru, softwaru a datu

GAME

K dispozici jsou hry Mine, Tetris, Rush Hour a kalendář .

Technické specifikace

- Konektory RF In, RF Loophthrough, SCART Out, SCART In, Coaxial S/PDIF, AV Out kompozitní
Multimédia USB 2.0, kompatibilní s FAT32 (n které pevné disky nemusí být podporovány)
Vhodná média DVD-Video, DVD+R/RW, DVD-R/RW, CD-DA, CD-R/RW
MP3, JPEG, VCD2.0, MPEG4, XviD (AVI) (DivX3 není podporován!)
Video výstup norma PAL/NTSC, kompozitní video 1.0 Vp-p 75 Ohm
Audio výstup analogový výstup 2.0V (RMS)/10 kOhm, 20Hz-20kHz +/- 3dB
Napájení AC 100-240V 50/60 Hz, spot eba 15W max.
Rozm ry 320x200x38 mm
Hmotnost cca 2 kg

Řešení problémů

Na TV není obraz/zvuk.

Prov te zapojení všech audio/video kabel , zda je na TV navolen správný vstup. Používáte-li audio receiver pro reprodukci zvuku, prov te jeho nastavení a nastavení audio výstupu p ístroje.

Obraz na TV je ernobílý.

Z ejm máte zvolenu špatnou TV normu, zkuste p epnout mezi PAL/NTSC.

Disk nelze p ehrát.

Prov te, že je disk vložen potíšt nou stranou nahoru, není zne íst n nebo poškozený.

P ístroj nereaguje na pokyny dálkového ovlada e.

Ujist te se, že mí íte p ímo na p ístroj a mezi vámi a p ístrojem není žádná p ekážka.

Zkontrolujte baterie v ovlada í.

Více informací o p ístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto za ízení je elektroodpad a nepat í do domovního odpadu. Takto ozna ené nefunk ní za ízení m žete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sb rn .

Dovozce pro R:

HBC Europe s.r.o., Št rboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz

