


ENERGY SYSTEM BOOK 1060

Popis přístroje

1. MENU: Volby prohlížení - přechod na stranu, uložit/nastavit/smazat záložku
2. PLAY/PAUSE: Pozastaví/spustí přehrávání hudby
3. JOYSTICK: Posun a otáčení stránek (vlevo/přechod, vpravo/další), volba a potvrzení položek (střed - OK)
4. ZOOM: Přiblížení/oddálení textu, obrázku
5. RETURN: Zrušení volby/návrat na minulé menu
6. Konektor na sluchátka
7. USB konektor pro připojení k PC
8. Slot pro SD kartu
9. POWER: Hlavní vypínač
10. VOL-/NEXT: Snížení hlasitosti/další stránka
11. RESET
12. VOL+/PREV: Zvýšení hlasitosti/přechod na stránku
13. Reprodukční otvor

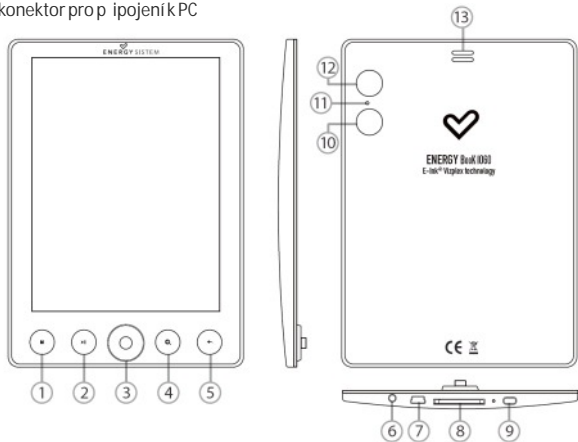

Začínáme

Před prvním použitím připojte přístroj k počítači a dobijte interní baterii. Z výroby nemusí mít dostatek energie pro práci. Zapněte přístroj pomocí tlačítka POWER na spodní hraně. Systém nabíje během několika sekund.

Pro vypnutí podržte dlouze tlačítko POWER, dokud se neobjeví závěrečná obrazovka.

Hlavní menu

Funkce kláves elektronických knih jsou dostupné přes hlavní menu a jsou organizovány v podobě seznamu. Díky tomu je nabídka snadno ovladatelná joystickem uprostřed spodní části předního panelu (nahoru/dolů pro volbu a zatlačení střed = OK).

Recent Files List - seznam posledních otevřených souborů. Pokud byly soubory uloženy na SD kartě, budou ve výpisu stále viditelné, i když kartu vyjmete. Nebude však možné je otevřít.

Book - zobrazí se abecední seznam uložených knih

Music - přehrávání hudby

Photos - prohlížení obrázků

File explorer - procházení interní paměti a obsahu SD karty

Content Update - aktualizace knihovny souborů, použijte v případě, že nově nainstalované soubory nejsou ve výpisu viditelné

System Settings - nastavení systému

User Manual - otevře uživatelský návod uložený v paměti

Čtení elektronických knih

Z hlavního menu zvolte **Book** a potvrďte, objeví se seznam souborů. Joystickem se můžete pohybovat v seznamu na obrazovce, tlačítka PREV/NEXT se posunete na další obrazovku výpisu. Zvolte požadovanou položku ze seznamu a potvrďte. Při čtení můžete joystickem nebo tlačítka PREV/NEXT otáčet stránky. Pokud je text špatně čitelný, použijte tlačítka ZOOM pro zvětšení. Při zvětšení v širším než rozměry displeje se po stranách obrazovky objeví šipky - joystickem pak lze pohybovat textem na ploše.

Stisknete-li při čtení tlačítka M, objeví se následující menu:

Page Jump

- přeskočí v textu na stránku zadanou pomocí joysticku

Save Mark

- uloží do jednoho z osmi paměťových slotů záložku knihy na aktuální stránce

Open Bookmark

- na dané pozici v knize z existující záložky

DelMark

- smaže požadovanou záložku z paměti

Browser Mode

- volba režimu prohlížení manuálně (Manual) nebo automaticky (Auto)

Flip Time

- nastavení intervalu otáčení stránek v automatickém režimu prohlížení (10, 15, 20, 25, 30 sekund)

Screen Rotate Set

- vypne/zapne automatické otáčení textu podle orientace displeje

Přehrávání hudby

V hlavním menu zvolte **Music** a potvrďte. Objeví se seznam skladeb se soubory z interní paměti i vložené paměťové karty. Zvolte požadovaný soubor a potvrďte, za ním se ihned přehraje. Na obrazovce při přehrávání jsou zobrazeny údaje o skladbě (ID3 Tag), datový tok, režim ekvalizéru, při přehrávání a opakování a ukazatel hlasitosti. Tlačítka Vol+/- na zadní straně upravte hlasitost zvuku. Stiskem tlačítka Play/Pause hudbu pozastavíte a opět spustíte. Pohybem joysticku vlevo/vpravo lze volit přecházející/další skladbu, podržením joysticku pak přecházíte na aktuální skladbu v daném směru. Stiskem tlačítka M vyvoláte následující menu:

Repeat Mode

- volba režimu opakování skladeb: Once (přehraje soubor 1x), Repeat (opakuje soubor), All (přehraje vše), All Repeat (opakuje vše)

Play Mode

- volba režimu přehrávání: Loop (hraje vše popořád), Shuffle (náhodně)

MSEQ

- volba zvukových efektů: 3D (prostorový vjem), Bass (zvýrazní basy), LEQ (vyrovnaný ekvalizér podle profilu skladby), je-li volba MSEQ aktivní

EQ Sel

- volba profilu ekvalizéru: Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz

Hudbu je možné poslouchat také během čtení knih a prohlížení obrázků. Stačí během přehrávání stisknout tlačítka RETURN a v hlavním menu zvolit požadovanou možnost. Hudba pak bude hrát na pozadí (funkce není nedostupná při prohlížení formátů PDF, DOC).

Prohlížení obrázků

V hlavním menu zvolte **Photos** a potvrďte. Objeví se seznam grafických souborů. Pohybem nahoru/dolů zvolte požadovaný obrázek a zobrazte jej stisknutím OK. Tlačítkem ZOOM lze obrázek zvětšovat/zmenšovat.

Průzkumník soubor

V hlavním menu zvolte File Explorer a potvrďte. Můžete procházet mezi soubory na paměťové kartě nebo v interní paměti a spouštět je.

Aktualizace obsahu

Nově nahrané soubory na SD kartě nebo v interní paměti nemusejí být hned po odpojení přístroje od počítače viditelné. V hlavním menu zvolte Content Update a potvrďte - tím dojde k aktualizaci knihovny obsahu.

Nastavení systému

V hlavním menu zvolte System Settings pro nastavení systémových parametrů přístroje:

Time: Joystickem vlevo/vpravo zvolte hodiny/minuty a pohybem nahoru/dol nastavte požadovanou hodnotu. Potvrďte stiskem OK.

Date: Joystickem vlevo/vpravo zvolte rok/měsíc/den a pohybem nahoru/dol nastavte požadovanou hodnotu. Potvrďte stiskem OK.

Recent File Settings: Zvolte "Keep Reading History" pro uchování informací o posledních tených souborech nebo "Disable" pro vypnutí této funkce. Zvolte "Clear History" pro vyčištění historie posledních souborů

Screen Refresh Rate: Zvolte "Full Refresh" pro kompletní překreslení obsahu stránky nebo "Partial Refresh" pouze pro překreslení zmíněných bodů

Language: Zvolte požadovaný komunikační jazyk přístroje.

Auto Shutdown Settings: Joystickem nahoru/dol zvolte požadovaný interval pro automatické vypnutí přístroje: 3, 5, 10, 15 a 20 minut. Zvolte "No automatic shutdown" pro výhradní vypínání přístroje tlačítkem Power.

Restore to Default: Zvolte pro zrušení uživatelských voleb a nahrazení výrobního nastavení.

System Information: Zobrazení informací o přístroji v verzi systému a software.

Práce se soubory

Připojení k počítači

Použijte přiložený USB kabel pro připojení přístroje k volnému USB portu počítače. Systém počítače detekuje dva výměnné disky: interní paměť a slot SD karty.

Správa souborů

Obsah paměti a SD karty (je-li vložena) je po připojení přístroje k PC dostupný pod ikonou "Tento počítač". Soubory a složky můžete kopírovat, přesouvat a mazat. Jakmile odpojíte přístroj od počítače, navrátí se do normálního provozního režimu.

Řešení problémů

Přístroj zamrzl nebo jej nelze zapnout.

- Zresetujte přístroj stiskem tlačítka Reset pomocí sponky nebo špendlíku.

- Baterie je zcela vybitá. Nabijte nejprve za účelem připojení k USB portu.

Kapacita baterie je nedostatečná.

- Baterie nebyla delší dobu používána. Kapacitu získá postupným nabitím.

- Baterie není zcela nabitá. Za účelem nechte dobíjet po dobu 4 hodin.

Displej trvá v překreslení obsahu dlouhou dobu.

- Toto je charakteristické pro e-ink displeje, je možné, že byt navíc umocněn nízkou teplotou prostředí. Nejedná se však o nesprávnou funkci přístroje.

Soubor eBook nelze načíst.

- Pokud je soubor chráněn systémem správy autorských práv (DRM), nelze jej otevřít.

- Ověřte si, zda se jedná o formát podporovaný tímto přístrojem.

Upozornění:

Tento přístroj je napájen interním akumulátorem, jehož kapacita může časem vlivem elektrochemických procesů klesat. Nejedná se však o závadu a tento jev nelze reklamovat.

Technické specifikace

Typ displeje: RK2705

Displej: typ: - e-ink
rozlišení: 600x800 bodů
barvy: 4 stupňů šedi
velikost: 6" (15,24 cm) diagonálně

Napájení: baterie: Lithium Polymer
výdrž: 4000 stran, 20 hodin

Soubory: doba nabíjení: 3-4 hodiny
eBook: TXT, DOC, PDF, PDB
audio: MP3, WMA, APE, FLAC, AAC
obrázky: JPEG, BMP

Paměť: SDHC paměťová karta až 16GB
interní paměť: 2GB
USB 2.0 disk

Rozměry: 160x116x10 mm

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.

Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz

