


ENERGY SYSTEM

150x SERIES SPORT MP3

Popis přístroje:

1. Otko na poutko
2. Konektor sluchátek
3. Zámek tlačítek
4. REC: hlasový záznamník
5. MENU: Návrat/hlavní menu/místní nabídka
6. Výsuvné USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat
7. PREVIOUS: Předchozí/rychle vzad
8. NEXT: Další/rychle vpřed
9. VOLUME+: zesílit/kurzor nahoru
10. VOLUME-: zeslabit/kurzor dol
11. PLAY: Výběr/přehrát/pauza/on-off
12. RESET

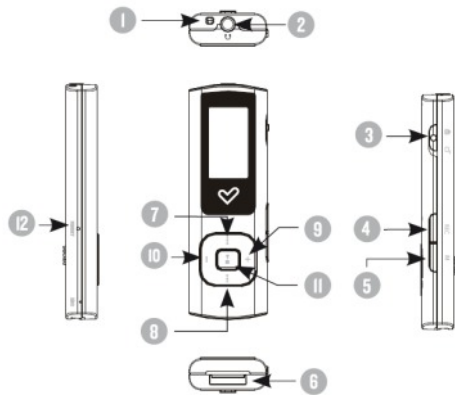

Připojení k PC a nabíjení baterie:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví výměnná disková jednotka interní paměti. Soubory a adresáře můžete listovat, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 2-3 hodiny. Nenechávejte přístroj zbytečně dlouho připojený ke zdroji napájení, mohlo by dojít k jeho poškození.

Hlavní nabídka:

- MUSIC - přehrávání hudby
- RADIO - příjem rozhlasového vysílání
- RECORD - přehrávání záznamů diktafonu a rádia
- SETTINGS - nastavení systému

Nabídka Music:

V režimu Music lze přehrávat hudební soubory MP3/WMA. Krátkým stiskem tlačítka << a >> lze přecházet mezi soubory, dlouhým stiskem vyhledávat pasáže uvnitř hrací skladby. Tlačítka +/- lze zvýšit/snížit hlasitost reprodukováné hudby. Při pozastaveném přehrávání lze stiskem tlačítka MENU zobrazit následující nabídku:

- Browser: Procházení obsahu paměti, tlačítka +/- posunou kurzor o jeden sádek nahoru/dol, tlačítka <</> o 4 sádky.
- Delete File: Smazání aktuálně zvoleného souboru
- Delete All: Smazání všech souborů z paměti přehrávače
- Exit: Návrat na obrazovku přehrávání

Pokud je u hudebního souboru přiložen také text písně (soubor s totožným názvem a příponou .LRC), lze jej zobrazit podržením tlačítka MENU po několika sekundách. Při zobrazeném textu je pro návrat do hlavního menu třeba nejprve pozastavit přehrávání.

Během přehrávání hudby stiskem tlačítka menu pro přístup k následující nabídce:

- Repeat (opakování): Intro (ukázky), Normal (vše 1x), Repeat One (opakovat skladbu), Folder (přehrát složku), Repeat Folder (opakovat složku), Repeat All (opakovat vše), Random (náhodné pořadí)
- Equalizer: Normal, Rock, Pop, Classic, Soft, Jazz, DBB-Bass, UserEQ, SRS WOW (3D, TruBass, Focus)
- Replay: Opakování smyčky A-B uvnitř aktuálního souboru. Po aktivaci této funkce zvolte při přehrávání požadovaný bod (A) stiskem tlačítka MENU, poté také koncový bod (B). Smyčka se bude opakovat, dokud znovu nestisknete tlačítka MENU.
- Exit: Návrat na obrazovku přehrávání.

Nabídka Radio:

Krátkým i dlouhým stiskem tlačítka << a >> můžete vyhledávat stanice v pásmu FM v daném směru. Hlasitost rádia lze upravit krátkým stiskem tlačítka +/- . Dlouhým stiskem tlačítka +/- lze přepínat stanice uložené v předvolbách paměti. Dlouhým stiskem MENU se vrátíte do hlavního menu, krátkým stiskem zobrazíte místní nabídku. Položkami můžete procházet tlačítka +/-.

- Auto Search: Samoautomaticky prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do předvoleb
- Save: Uloží aktuální stanici do zvolené paměti
- Delete: Vymaže obsah zvolené předvolby
- Delete all: Vymaže všechny předvolby z paměti
- Record: Záznam probíhajícího vysílání ve formátu WAV do paměti přehrávače. Stiskem tlačítka PLAY pro zahájení a pozastavení záznamu. Pro ukončení stiskem tlačítka MENU. Pro opuštění rekordéru a návrat na obrazovku FM rádia podržte dlouze MENU.
- Exit: Návrat na obrazovku FM rádia

Digitální záznamník:

Mp3 p e hráva Energy ady 150x dokáže pomoci interního mikrofonu zaznamenávat hlasové poznámky a zastat tak funkci digitálního diktafonu. Pro zahájení záznamu stiskn te kdykoliv tla ítko REC.

Stiskn te PLAY pro zahájení záznamu. Stejným tla ítkem lze záznam pozastavit a op t spustit. Pro ukon ení nahrávky stiskn te MENU. Pro opušt ní režimu diktafonu podržte déle tla ítko MENU.

Nabídka Record:

V tomto prost edím žete p e hrávat nahrávky z diktafonu a záznamy vysílání z FM rádia ve formátech ACT / WAV. Zvolte požadovaný soubor tla ítky << a >>, stiskn te PLAY pro p e hrání. Stiskn te dlouze MENU pro návrat do hlavní nabídky. Pokud pozastavíte p e hrávání, krátkým stiskem MENU zobrazíte místní nabídku:

Browser:	Výpis nahrávek v pam ti p e hráva e
Delete File:	Smaže aktuáln vybranou nahrávku z pam ti p e hráva e
Delete All:	Vymaže všechny soubory ACT a WAV z pam ti p e hráva e
Exit:	Opušt ní nabídky

Nabídka Settings:

V tomto prost edím žete nastavit parametry p e hráva e:

LCD Set:	Brightness - nastavení jasu displeje Darkmode - nastavení intervalu vypnutí displeje pro spo ení baterie nebo 0 = stále zapnuto
Language:	nastavení komunika ního jazyka menu
Power Off:	Stdby Time - nastavení intervalu vypnutí p e hráva e p i neaktivit Sleep Time - nastavení intervalu vypnutí p ístroje b hem p e hrávání
Memory Info:	zobrazení volné pam ti p e hráva e
Firmware Version:	zobrazení aktuální verze firmware
Firmware Upgrade:	p ípraví p e hráva na aktualizaci firmware

Obsah balení:

- Energy Sistem Sport MP3 Player Energy 15 Series
- š rka na krk
- ergonomická sportovní sluchátka
- nastavitelný popruh na paži s pouzdrzem
- CD se softwarem a ovlada í

Nej ast jší dotazy:

P ístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán po íta em...

Zkuste p ístroj vypnout tla ítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepom že, m že být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky po íta e, z menu zvolte "Download Energy 15 Series Firmware Utility". Otev e se stránka podpory na www.energysistem.com, zde zvolte firmware pro váš p ístroj, stáhn te jej a rozbalte na disk po íta e. Otev ete soubor "Readme" a následujte instrukce. P ed instalací firmware si zazálohujte všechna data, pam je b hem procesu vymazána!

Nelze p e hrát n které MP3 a WMA soubory...

P e hrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude pot eba, soubor p ekódujte znovu v po íta i. Nelze p e hrávat WMA chrán é systémem DRM.

Data ID3 Tag mají nekorektní znaky

Text zobrazených polí (název, interpret apod.) musí být uložen ve formátu UNICODE pro zajišt ní maximální kompatibility p i zobrazení. Nicmén špatné zobrazení n kterých znak nemá vliv na kvalitu zvuku.

Více informací o p ístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysistem.com

Toto za ízení je elektroodpad a nepat í do domovního odpadu. Takto ozna ené nefunk ní za ízení m žete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sb rně .



Dovozce pro R:
HBC Europe s.r.o., Št rboholská 1434/102A, 10200 Praha 10
Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz
www.hbc-europe.cz