


ENERGY SISTEM

4204 / 4208 TOUCH

Popis přístroje:

1. PLAY: Play / Pauza / Výběr položky
2. DUO: 2x výstup na sluchátka
3. Otko pro poutko/dotykové pero, repro
4. VOLUME+: Zesílení hlasitosti
5. VOLUME-: Zeslabení hlasitosti

6. Rozšiřující slot pro karty MicroSDHC
7. Konektor USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat
8. ON/OFF/HOLD: Zapnutí/vypnutí, zamknutí/odemknutí tlačítek, kalibrace
9. Reset a mikrofon

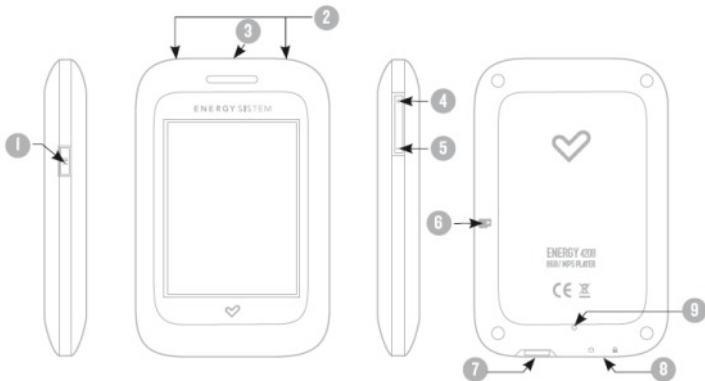

Hlavní nabídka:

1. HUDBA
2. VIDEO
3. RÁDIO
4. DIKTAFON
5. OBRÁZKY
6. TEXTY
7. DALŠÍ
8. NASTAVENÍ



Připojení k PC a nabíjení baterie:

Při přehrávání připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví dvě virtuální diskové jednotky - jedna pro interní paměť a další pro paměťovou kartu. Soubory a adresáře můžete listovat, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy při přehrávání nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 3-5 hodin. Nenechávejte přístroj zbytečně dlouho připojený ke zdroji napětí, mohlo by dojít k jeho poškození.

Ovládání Energy 420x Touch:

Většina funkcí přístroje se ovládá pomocí dotykového displeje. Při přehrávání lze ovládat prstem, doporučené je ale využít přiložené dotykové pero. Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu, viz obrázek vlevo. Zvolte požadovanou položku klepnutím na příslušnou ikonu, poté se objeví další nabídka. V dolní části nabídky je umístěn seznam systémových ikon, s jejichž pomocí se lze vrátit do předchozí nabídky (symbol vlevo zahnuté šipky), listovat seznamem (šipky nahoru / dolů), zvolit místní nabídku (symbol M) nebo například ukládat mazat soubory (symbol odpadkového koše).

Nabídka Hudba:

V menu Hudba se nalézají níže uvedené položky. Klepnutím na ikonu srdce v dolní části displeje lze vybraný soubor přidat do seznamu oblíbených skladeb: Current Play (obrazovka při přehrávání), Artist (seznam skladeb podle umělce), Album (seznam alb), Genre (výpis podle žánru), Favorites (seznam oblíbených skladeb), Record (seznam nahrávek), Dir List (procházení adresářové struktury paměti), MediaLib Update (aktualizace knihovny médií) a Playback Resume (navázání přerušených souborů).

Na obrazovce při přehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tag (název, autor, album...), informace i typu a kvality souboru, hodiny, stav baterie, odehraný a zbývající čas, režimy při přehrávání a opakování a hlasitost. Funkce se ovládají pomocí ikon ve spodní části (vpravo/vlevo, play/pauza). V rámci souboru se lze pohybovat nejen ikonami, ale také kliknutím na požadovanou pozici v liště pro hlasitost pod ukazatelem času. Stejně tak lze ovládat hlasitost pomocí tlačítek +/- nebo kliknutím na lištu hlasitosti. Klepnutím na ikonu M zobrazí místní nabídku:

- | | |
|----------------------------|--|
| Repeat Mode (Opakování): | Once (přehrávat soubor jednou), Repeat (opakovat soubor), All (přehrávat vše), Repeat All (opakovat vše), Intro (ukázky skladeb) |
| Play Mode (Přehrávání): | Normal (postupně), Shuffle (náhodně) |
| PlayFX (pokročilé efekty): | 3D, Bass, Auto Volume (automatická hlasitost) |
| EQ Select (ekvalizér): | Normal, PlayFX, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ (vlastní) |
| User EQ Setup: | Dotykovým perem nastavte vlastní křivku ekvalizéru |
| Display (typ zobrazení): | ID3, Lyric, Frequency Chart (grafický ekvalizér), Disable (vyp.) |
| Set Color (barva písma): | White (bílá), Black (černá) |

Nabídka Video:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Film se začne ihned přehrávat. Po klepnutí na displej se zobrazí lišta s ovládacími prvky pro play/pauzu, přehrávač a hlasitost. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborů, ikona M zobrazí místní nabídku:

Jump To: Přechod na udaný časový úsek ve filmu
Mode (režim obrazu): Normal (přirozená velikost), Fullscreen (na celou obrazovku)

Nabídka FM Rádio:

Klepnutím a podržením ikon << a >> můžete vyhledávat frekvence v daném směru. Hlasitost rádia lze upravit tlačítky +/- nebo klepnutím na lištu hlasitosti. Šipkou vpravo dole se vrátíte do předchozího menu, ikona M zobrazí místní nabídku:

Manual Search: Ruční ladění stanic v pásmu FM
Auto Search: Samoautomatické prohledání pásma FM a nalezené stanice uloží do předvoleb
Preset Channels: Přepne zrušeného ladění na režim předvoleb
Save Channel: Uloží aktuální stanici do zvolené paměti
Delete Channel: Vymaže obsah zvolené předvolby
Stereo Switch: Přepíná mezi Stereo/Mono přijímáním FM rádia
Radio Area: Oblast přijetí (Čína, USA, Evropa)
FM Record: Zahájí záznam aktuálního vysílání do paměti. Záznam lze pozastavit a opět spustit ikonou pauzy, ukončit klepnutím na šipku vpravo

Nabídka Diktafon:

Klepnutím na prostřední ikonu Record (O) lze záznam z mikrofonu spustit a pozastavit. Šipkou vpravo dole se vrátíte se do hlavního menu. Ikona M zobrazí místní nabídku:

Quality: Low (nízká) nebo High (vysoká) kvalita záznamu
Volume: hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5

Nabídka Obrázky:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Ikonami v dolní části lze procházet mezi obrázky a otáčet je vlevo/vpravo. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborů, ikona M zobrazí místní nabídku:

Rotate Left / Right: Otočit obrázek vlevo/vpravo
Zoom In / Out: Zvětšení/zmenšení obrázku
Slideshow: automatické prohlížení po 5 / 10 / 20 sec nebo Vypnuto (Turn Off)

Nabídka Texty:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Ikonami v dolní části lze text posouvat o jednotlivé řádky nebo o celé stránky. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborů, ikona M zobrazí místní nabídku:

Page Jump: Přeskočit na číslo zadané stránky
Save/Load/Del Bookmark: Uložit/Nahrát/Smažte záložku (pozici v textu) z paměti
Set Font (Small/Mid/Big): Zvolí malé/střední/velké písmo
Set Color: Zvolí barvu zobrazeného textu
Browser Mode: Režim stránkování ručně (Manual) nebo Automatický (Auto)
Flip Time: Čas otáčení stránky v Auto režimu 10/15/20/25/30 sekund
Black Background (Yes/No): Zapne nebo vypne černé pozadí pro snadnější čtení textu

Nabídka Další:

Explorer: Správce dat pro spouštění a mazání souborů
Stopwatch: Klasické stopky pro měření času
Calendar: Měsíční kalendář

Nabídka Nastavení:

FM Transmitter Settings: Vypnutí/zapnutí a nastavení frekvence FM vysílání
Display Settings: Light Time - čas podsvícení 5/10/15/20/30 sec / Always (stále)

Brightness - jas displeje v úrovních 1 - 5
Light Mode - přepínání světlosti zcela zhasne (All Dark) nebo se jen ztmaví (Penumbra)
Display Status - Zapne/vypne (Hide) horní stavový řádek
Upgrade - provede aktualizaci firmwaru
Restore Defaults - na výchozí tovární nastavení přístroje

System Settings:

Desktop: Volba z deseti různých témat plochy
Time Settings: Nastavení aktuálního času (Time) a data (Date)
Language: Volba komunikačního jazyka menu
System Information: Informace o systému a volné paměti přehrávače
Auto Shut Time: Časová vypnutí během aktivity 15/30/45/60/75 min/Vypnuto

(No)

Nejčastější dotazy

Nefunguje dotykový displej...

Bude je třeba znovu zkalibrovat. Zapněte přehrávač a na obrazovce hlavního menu krátce stiskněte POWER. Naskočí obrazovka kalibrace, postupně klikněte perem na červený bod.

Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán přístroj...

Zkuste přístroj vypnout tlačítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozen firmware. Vložte dodané CD do mechaniky přístroje, z menu zvolte "Download Energy MP5 Firmware Utility". Otevře se stránka podpory na www.energysystem.com, zde zvolte firmware pro váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk přístroje. Otevřete soubor "Readme" a následujte instrukce. Před instalací firmwaru si zálohujte všechna data, paměť během procesu vymazána!

Nelze přehrávat některé MP3 a WMA soubory...

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřebován soubor překódujte znovu v přístroji. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.

Jaká videa lze přehrávat v mém přístroji?

Přehrávat lze mnoho formátů včetně AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud vaše videa nelze přehrávat, překódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistěte se rovněž, že máte v přístroji nainstalované všechny nové kodeky například z balíku K-Lite Codec Pack.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbírně.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz