


ENERGY SYSTEM

6030 / 6031 MP5 PMP

Popis přístroje:

1. Očko pro poutko
2. Konektor sluchátek
3. Interní reproduktor
4. Rozšiřující slot pro karty MicroSDHC
5. Konektor USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat
6. Hlavní vypínač
7. NEXT: Další/rychle vpřed
8. PREVIOUS: Předchozí/rychle vzad
9. MENU: návrat/hlavní menu/místní nabídka
10. PLAY: Výběr/přehrát/pauza/záznam/on-off
11. VOLUME+: zesílit/smazat/oblíbené
12. VOLUME-: zeslabit/smazat/oblíbené

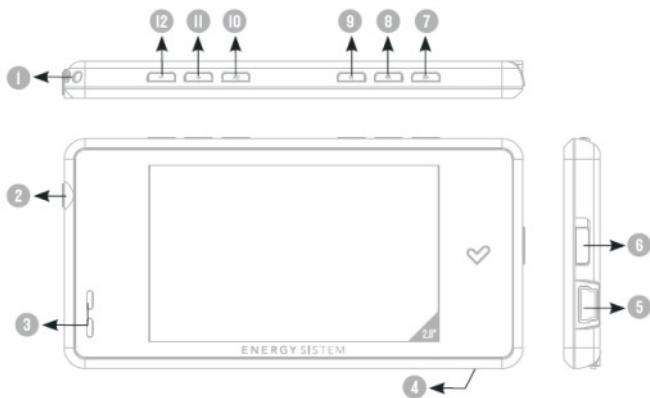

Připojení k PC a nabíjení baterie:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví dvě virtuální diskové jednotky - jedna pro interní paměť a další pro paměťovou kartu. Soubory a adresáře můžete listovat, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 3-5 hodin. Nenechávejte přístroj zbytečně dlouho připojený ke zdroji napětí, mohlo by dojít k jeho poškození.

Hlavní nabídka:

- MUSIC - přehrávání hudby
- VIDEO - přehrávání videa
- RADIO - příjem rozhlasového vysílání
- PHOTO - prohlížení obrázků a fotografií
- E-BOOK - čtení textových souborů
- RECORD - záznam hlasových poznámek
- BROWSER - správce dat
- EXTRAS - bonusové funkce
- SETTINGS - nastavení systému

Nabídka Music:

V menu Music se nacházejí níže uvedené položky. Stisknutím tlačítka >> lze vybraný soubor z výpisu přejít do seznamu oblíbených skladeb: Resume/Current Play (obrazovka přehrávání), All Music (seznam všech skladeb v paměti), Search (vyhledávání podle zadaného názvu) Artist (seznam skladeb podle umělce), Album (seznam alb), Genre (výpis podle žánru), My Favorite (seznam oblíbených skladeb), Record (seznam nahrávek), Dir List (procházení adresářové struktury paměti), MediaLib Update (aktualizace knihovny médií) a Hold Recollection (navázání přehrávání posledních souborů).

Na obrazovce při přehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tag (název, autor, album...), informace o typu a kvalitě souboru, hodiny, stav baterie, odehraný a zbývajících čas, režimy přehrávání a opakování a hlasitost. V rámci souboru se lze pohybovat dlouhým stiskem tlačítka << a >>. Dlouhým podržením tlačítka M zobrazíte místní nabídku:

- Repeat Mode (Opakování): Once (přehrát soubor jednou), Repeat One (opakovat soubor), Normal (přehrát vše jednou), Repeat All (opakovat vše), Intro (ukázkyskladeb)
- Play Mode (Přehrávání): Order (postupně), Shuffle (náhodně)
- EQ Mode (ekvalizér): Normal, MSEQ (3D, Bass, Levelled EQ - vyrovnaná hlasitost), Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ (nastavení vlastního EQ)
- Display (typ zobrazení): ID3, Lyric, Frequency Chart (grafický ekvalizér), Off (vypnuto)

Nabídka Video:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Film se začne ihned přehrávat. S videem lze manipulovat stejně jako s hudebními soubory. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem tlačítka M zobrazíte místní nabídku:

- Select Playtime: přechod na udaný časový úsek ve filmu
- Mode (režim obrazu): Normal (přirozená velikost), Full (na celou obrazovku)

Nabídka Radio:

Krátkým i dlouhým stiskem tlačítka << a >> můžete vyhledávat frekvence v daném směru. Hlasitost rádia lze upravit tlačítky +/- . Krátkým stiskem M se vrátíte do předchozího menu, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku:

- Manual: Ruční ladění stanic v pásmu FM
- Auto: Samoautomatické prohledání pásma FM a nalezené stanice uložení do předvoleb
- Preset: Přepne z ručního ladění na režim předvoleb
- Save: Uloží aktuální stanici do zvolené paměti
- Delete: Vymaže obsah zvolené předvolby
- Stereo Switch: Přepíná mezi Stereo/Mono při příjmu FM rádia
- FM Region: Oblast příjmu (USA, Evropa)

FMRecord: Spustí rekordér vysílání. Tlačítkem PLAY můžete záznam zahájit a pozastavit, krátkým stiskem M záznam ukončíte. Pro uložení souboru potvrdíte následující volbu YES. Nahrávka se uloží a rekordér je připraven k dalšímu záznamu. Dlouhým stiskem M zobrazíte místní nabídku: Quality - standardní (Normal) nebo vysoká (High) kvalita záznamu Volume - hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5

Nabídka Photo:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Po najetí kurzorem na soubor se zobrazí jeho náhled. Směrovými tlačítky lze procházet mezi obrázky. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku: Rotate Left / Right: Otočit obrázek vlevo/vpravo Zoom In / Out: Zvětšení / zmenšení obrázku Auto Slide show: Automatické prohlížení po 2 / 5 / 8 sec nebo Vypnuto (Turn Off)

Nabídka E-Book:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Tlačítky << a >> lze text posouvat o celé stránky. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku: Page Jump: Přeskočit na číslo zadané stránky Save/Load/Del Bookmark: Uložit/Nahrát/Smažte záložku (pozici v textu) z paměti Font Size (Small/Medium/Big): Zvolí malé/střední/velké písmo Font Color: Zvolí barvu zobrazeného textu Browser Mode: Režim stránkování ruční (Manual) nebo Automatický (Auto) Flip Time: čas otočení stránky v Auto režimu 10/15/20/25/30 sec.

Nabídka Record:

Tlačítkem PLAY zahájíte/pozastavíte záznam z mikrofonu. Krátkým stiskem M záznam ukončíte, pro uložení potvrdíte volbu YES. Dlouhým stiskem M zobrazíte místní nabídku: Quality: standardní (Normal) nebo vysoká (High) kvalita záznamu Volume: hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5

Nabídka Browser:

Ve správci dat můžete procházet obsah interní paměti nebo vložené karty a spouštět soubory. Krátkým stiskem M se vrátíte do hlavního menu, stiskem tlačítek + nebo - vyvoláte dialog smazání souboru. Smazání potvrdíte tlačítkem PLAY.

Nabídka Extras:

Stopwatch: Klasické stopky pro měření času
Calendar: Měsíční kalendář

Nabídka Settings:

Display Settings: Backlight - čas podsvícení 5/10/15/20/30 sec / Always On (stále)
Brightness - jas displeje v úrovních 1 - 5
Backlight Mode - přítomnost světla zcela zhasne (All Dark) nebo se jen ztmaví (Penumbra)
Display Status - Zapne/vypne (Hide) horní stavový řádek
System Settings: Upgrade - provede aktualizaci firmware
Load to default - nastavení výchozí tovární nastavení přístroje
KeyLock Time - zamkne tlačítka po 10/30 sec / 5/10 min / No (neaktivní)
Desktop: Volba z osmi různých témat plochy
Time Settings: Nastavení aktuálního času (Time) a data (Date)
Language: Volba komunikačního jazyka menu
System Information: Informace o systému a volné paměti při nahrávání
Auto Shut Time: čas vypnutí během aktivity 20/30/40/50/60 min / Always On (stále zapnuto)
Idle Shut Time: čas vypnutí při neaktivitě přístroje 3/5/10/15/20 minut nebo Always On (stále zapnuto)

Nejčastější dotazy

Jak správně pracovat s paměťovou kartou?

Výrobce doporučuje vkládat a vyjmát paměťovou kartu MicroSD/HC pouze v okamžiku, kdy je přístroj vypnutý, aby se nepoškodilo paměťové médium. V žádném případě paměťovou kartu nevyjímajte, když je z ní přehráván jakýkoliv soubor!

Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán paměťové médium...

Zkuste přístroj vypnout hlavním vypínačem a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky paměťového média, z menu zvolte "Download Energy MP5 Firmware Utility". Otevře se stránka podpory na www.energysystem.com, zde zvolte firmware pro váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk paměťového média. Otevřete soubor "Readme" a následujte instrukce. Před instalací firmware si zálohujte všechna data, paměťové médium během procesu vymazána!

Nelze přehrávat některé MP3 a WMA soubory...

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřebován soubor překódujte znovu v paměťové médium. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.

Jaká videa lze přehrávat v mém přístroji?

Přehrávat lze mnoho formátů včetně AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud vaše videa nelze přehrávat, překódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistěte se rovněž, že máte v paměťovém médiu nainstalované všechny nové kodeky například z balíku K-Lite Codec Pack.

Více informací o přístroji a specializované podpoře na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbírnici.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Šteřebáňská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz