



ENERGY SISTEM

4104 / 4108 MP5 PMP

Popis přístroje:

1. ON/OFF: Hlavní vypínač přehrávače
2. Otko pro poutko
3. Konektor sluchátek
4. Rozšiřující slot pro karty MicroSDHC
5. Konektor USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat
6. PLAY: Výběr/play/pauza/záznam/On-Off

7. NEXT: Další/rychle vpřed/oblíbené/smazat
8. PREVIOUS: Předchozí/rychle vzad
9. VOLUME+: zesílení/kurzor nahoru
10. VOLUME-: zeslabení/kurzor dolů
11. MENU: Návrat/hlavní menu/místní nabídka

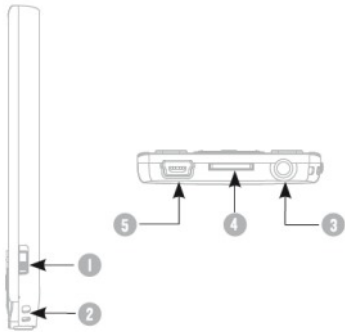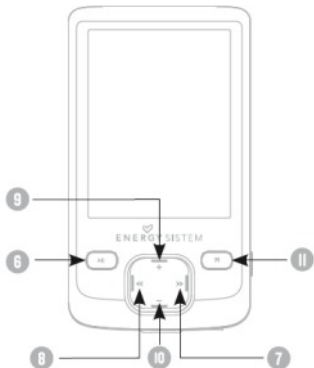

Připojení k PC a nabíjení baterie:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví dvě virtuální diskové jednotky - jedna pro interní paměť a další pro paměťovou kartu. Soubory a adresáře můžete listovat, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 3-5 hodin. Nenechávejte přístroj zbytečně dlouho připojený ke zdroji napětí, mohlo by dojít k jeho poškození.

Hlavní nabídka:

1. MUSIC - přehrávání hudby
2. VIDEO - přehrávání videa
3. RADIO - příjem rozhlasového vysílání
4. PHOTO - prohlížení obrázků a fotografií
5. E-BOOK - čtení textových souborů
6. RECORD - záznam hlasových poznámek
7. BROWSER - správce dat
8. EXTRAS - bonusové funkce
9. SETTINGS - nastavení systému

Nabídka Music:

V menu Music se nalézají níže uvedené položky. Stisknutím tlačítka >> lze vybraný soubor z výpisu přejít do seznamu oblíbených skladeb: Resume/Current Play (obrazovka přehrávání), All Music (seznam všech skladeb v paměti), Artist (seznam skladeb podle umělce), Album (seznam alb), Genre (výpis podle žánru), My Favorite (seznam oblíbených skladeb), Record (seznam nahrávek), Dir List (procházení adresářové struktury paměti), MediaLib Update (aktualizace knihovny médií) a Hold Recollection (navázání přehrávání posledních souborů).

Na obrazovce při ehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tag (název, autor, album...), informace i typu a kvalitě souboru, hodiny, stav baterie, odehraný a zbývající čas, režimy přehrávání a opakování a hlasitost. V rámci souboru se lze pohybovat dlouhým stiskem tlačítek << a >>. Dlouhým podržením tlačítka M zobrazíte místní nabídku:

- Repeat Mode (Opakování): Once (přehrát soubor jednou), Repeat One (opakovat soubor), Normal (přehrát vše jednou), Repeat All (opakovat vše), Intro (ukázkyskladeb)
- Play Mode (Přehrávání): Order (postupně), Shuffle (náhodně)
- MSEQ (pokročilé efekty): 3D, Bass, Leveled EQ (vyrovnaná hlasitost)
- EQ Mode (ekvalizér): Normal, MSEQ, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ (vlastní)
- User EQ (vlastní ekvalizér): Tlačítka <</>> a +/- nastavte vlastní křivku ekvalizéru
- Display (typ zobrazení): ID3, Lyric, Frequency Chart (grafický ekvalizér), Off (vypnuto)

Nabídka Video:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Film se začne ihned přehrávat. S videem lze manipulovat stejně jako s hudebními soubory. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem tlačítka M zobrazíte místní nabídku:

- Select Playtime: přechod na udaný časový úsek ve filmu
- Mode (režim obrazu): Normal (přirozená velikost), Full (na celou obrazovku)

Nabídka Radio:

Krátkým i dlouhým stiskem tlačítek << a >> můžete vyhledávat frekvence v daném směru. Hlasitost rádia lze upravit tlačítky +/- . Krátkým stiskem M se vrátíte do předchozího menu, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku:

- Manual Search: Ruční ladění stanic v pásmu FM
- Auto Search: Samoautomatické prohledání pásma FM a nalezené stanice uloží do předvoleb
- Preset: Přepne z ručního ladění na režim předvoleb
- Save: Uloží aktuální stanici do zvolené paměti
- Delete: Vymaže obsah zvolené předvolby
- Stereo Switch: Přepíná mezi Stereo/Mono pro příjem FM rádia
- FM Region: Oblast přejmu (USA, Evropa)

FM Record: Spustí rekordér vysílání. Tlačítkem PLAY můžete záznam zahájit a pozastavit, krátkým stiskem M záznam ukončíte. Pro uložení souboru potvrdíte následující volbu YES. Nahrávka se uloží a rekordér je připraven k dalšímu záznamu. Dlouhým stiskem M zobrazíte místní nabídku: Quality - standardní (Normal) nebo vysoká (High) kvalita záznamu
Volume - hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5
Desktop - volba jednoho ze čtyř barevných schémat plochy

Nabídka Photo:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Smírovými tlačítky lze procházet mezi obrázky. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku:

Rotate Left / Right: Otočit obrázek vlevo/vpravo
Zoom In / Out: Zvětšení / zmenšení obrázku
Auto Slide show: Automatické prohlížení po 2 / 5 / 8 sec nebo Vypnuto (Turn Off)

Nabídka E-Book:

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Tlačítky + a - lze text posouvat o jednotlivé řádky, tlačítky << a >> o celé stránky. Krátkým stiskem M se vrátíte do výpisu souborů, dlouhým stiskem zobrazíte místní nabídku:

Page Jump: Přeskočit na číslo zadané stránky
Save/Load/Del Bookmark: Uložit/Natáhnout/Smažte záložku (pozici v textu) z paměti
Font Size (Small/Medium/Big): Zvolí malé/střední/velké písmo
Font Color: Zvolí barvu zobrazeného textu
Browser Mode: Režim stránkování ruční (Manual) nebo Automatický (Auto)
Flip Time: Čas otočení stránky v Auto režimu 10/15/20/25/30 sec.
Mode: Zvolte nejvhodnější pozadí pro snadné čtení textu

Nabídka Record:

Tlačítkem PLAY zahájíte/pozastavíte záznam z mikrofonu. Krátkým stiskem M záznam ukončíte, pro uložení potvrdíte volbu YES. Dlouhým stiskem M zobrazíte místní nabídku:

Quality: standardní (Normal) nebo vysoká (High) kvalita záznamu
Volume: hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5
Desktop: volba jednoho ze čtyř barevných schémat plochy

Nabídka Browser:

Ve správci dat můžete procházet obsah interní paměti nebo vložené karty a spouštět soubory. Krátkým stiskem M se vrátíte do hlavního menu, stiskem tlačítka >> vyvoláte dialog smazání souboru. Smazání potvrdíte tlačítkem PLAY.

Nabídka Extras:

Stopwatch: Klasické stopky pro měření času
Calendar: Měsíční kalendář

Nabídka Settings:

Display Settings: Backlight - čas podsvícení 5/10/15/20/30 sec / Always On (stále)
Brightness - jas displeje v úrovních 1 - 5
Backlight Mode - při nečinnosti zcela zhasne (All Dark) nebo se jen ztmaví (Penumbra)
Display Status - Zapne/vypne (Hide) horní stavový řádek
System Settings: Upgrade - provede aktualizaci firmware
Load to default - nastavení výchozí tovární nastavení přístroje
KeyLock Time - zamkne tlačítka po 10/30 sec / 5/10 min / No (neaktivní)
Desktop: Volba z osmi různých témat plochy
Time Settings: Nastavení aktuálního času (Time) a data (Date)
Language: Volba komunikačního jazyka menu
System Information: Informace o systému a volné paměti při nahrávání
Auto Shut Time: časovač vypnutí během aktivity 20/30/40/50/60 min / Always On (stále zapnuto)

Nejčastější dotazy

Jak správně pracovat s paměťovou kartou?

Výrobce doporučuje vkládat a vyjmát paměťovou kartu MicroSD/HC pouze v okamžiku, kdy je přístroj vypnutý, aby se nepoškodilo paměťové médium. V žádném případě kartu nevyjímajte, když je z ní přehráván jakýkoliv soubor!

Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán paměťové médium...

Zkuste přístroj vypnout hlavním vypínačem a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky paměťové karty, z menu zvolte "Download Energy MP5 Firmware Utility". Otevře se stránka podpory na www.energysystem.com, zde zvolte firmware pro váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk paměťové karty. Otevřete soubor "Readme" a následujte instrukce. Po instalaci firmware si zálohujte všechna data, paměťové médium během procesu vymazána!

Nelze přehrávat některé MP3 a WMA soubory...

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřebován soubor překódujte znovu v paměťové kartě. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.

Jaká videa lze přehrávat v mém přístroji?

Přehrávat lze mnoho formátů včetně AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud vaše videa nelze přehrávat, překódujte je v dodaném programu Energy Movier. Ujistěte se rovněž, že máte v paměťové kartě nainstalované všechny nové kodeky například z balíku K-Lite Codec Pack.

Více informací o přístroji a specializované podpoře na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbírnici.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz