


# ENERGY SYSTEM F7020


## Popis přístroje

1. ON/OFF: Zapnutí/vypnutí
2. M: Volba položky v menu / start-pauza slideshow / obrázek na celou obrazovku
3. EXIT: Návrat do hlavního menu / předchozí nabídka
4. PREV: Předchozí obrázek / rolování vlevo
5. NEXT: Další obrázek / rolování vpravo
6. UP: Kurzor nahoru / rolování nahoru
7. DOWN: Kurzor dolů / rolování dolů
8. Konektor napájení DC 5V
9. USB Host: port pro připojení USB disku
10. Slot na karty SDHC/SD/MS/MMC

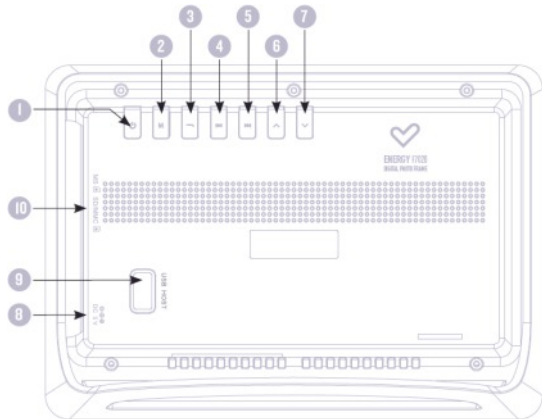

## Dálkové ovládání

1. ON/OFF: Zapnutí/vypnutí
2. SLIDE: Start režimu slideshow
3. MODE: Nastavení obrazu
4. UP: Kurzor nahoru / rolování nahoru
5. PREV: Předchozí obrázek / rolování vlevo
6. M: Volba položky v menu / start-pauza slideshow / obrázek na celý displej
7. NEXT: Další obrázek / rolování vpravo
8. EXIT: Návrat do menu / předchozí nabídka
9. DOWN: Kurzor dolů / rolování dolů
10. SETUP: Nastavení přístroje
11. TIME: Zobrazení kalendáře, času, budíku a slideshow z obrázků na kartě. Další stisk zobrazí hodiny na celé obrazovce
12. ZOOM: Zvětšení obrazu (6 úrovní)
13. ROTATE: Otočení obrazu o 90, 180 nebo 270 stupňů

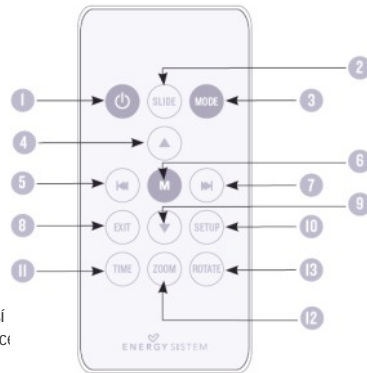

## Napájení

Váš fotoaparát Energy F7020 je napájen ze sítě pomocí dodávaného AC/DC 5V adaptéru. Nepoužívejte jiný adaptér než od výrobce! Pokud produkt nehodláte delší dobu používat, vypněte jednotku hlavním vypínačem na zadní straně (dálkový ovladač vypne přístroj jen do pohotovostního režimu). Pro větší úsporu elektrické energie vytáhněte adaptér ze zásuvky. Dálkový ovladač je napájen 3V lithiovou baterií CR2025, kterou lze v případě vybití snadno vyměnit.

## Zapnutí/vypnutí přístroje

Při prvním zapnutí podržte několik sekund tlačítko ON/OFF na zadní straně přístroje. Stiskem tlačítka ON/OFF na dálkovém ovladači přístroj uvedete do pohotovostního režimu. Pro opětovné zapnutí stiskněte tlačítko ON/OFF na přístroji nebo dálkovém ovladači.

**Upozornění: Budík je aktivní pouze při zapnutém fotoaparátu nebo v pohotovostním režimu!**

## Zobrazení obrázku

Po zapnutí přístroje se objeví hlavní menu s nastavenou položkou Photo. Po stisku tlačítka M se zobrazí mozaika s náhledy obrázků z vložené karty nebo USB disku. Mezi obrázky můžete procházet tlačítky UP, DOWN, PREV a NEXT, aktuální soubor můžete zobrazit na celé ploše displeje tlačítkem M. V celoobrazovkovém režimu lze obrázky přepínat tlačítky PREV/NEXT. Pro spuštění slideshow od aktuálního obrázku stiskněte znovu M nebo SLIDE na dálkovém ovladači. Pro pozastavení a spuštění slideshow stiskněte opět tlačítko M na přístroji nebo ovladači. Ruční procházení obrázků je možné pouze při zastaveném slideshow. Stejně tak jsou dostupné i další funkce, jako zoom nebo otáčení.

Pro zvětšení aktuálního obrázku stiskněte (opakovaně) tlačítko ZOOM - k dispozici je 6 úrovní zvětšení. Tlačítky UP, DOWN, PREV, NEXT se můžete pohybovat po ploše a prohlížet si detaily obrázku.

Pro otočení aktuálního obrázku stiskněte (opakovaně) tlačítko ROTATE. Obrázek lze rotovat o 90, 180 nebo 270 stupňů.

Stiskem tlačítka MODE na dálkovém ovladači můžete upravit parametry obrazu, viz dále.

**Důležité: Nenechávejte tentýž statický obrázek na obrazovce déle než jeden den, riskujete poškození TFT displeje!**

## Kalendář

Pro aktivaci této funkce vyberte tlačítky UP/DOWN z hlavního menu položku Calendar a potvrďte tlačítkem M. Na displeji se zobrazí s ní kalendář spolu s hodinami, alarmem a obrázky z vložené karty nebo USB disku.

Opakovaným stiskem tlačítka TIME můžete na celé obrazovce ukázat samotné hodiny, nebo se vrátit do multifunkčního režimu kalendáře.

## Nastavení

Pro nastavení systémových parametrů fotorámu ku zvolte z hlavního menu položku Settings a potvrďte tlačítkem M. Do nastavení rovněž můžete vstoupit tlačítkem SETUP na dálkovém ovladači.

Image mode: režim zobrazení fotografií na displeji

- Original: soubor je zobrazen v původním formátu
- Pan & Scan: obrázek je roztažen tak, aby vyplnil celou plochu displeje
- Auto-Fit: obrázek je zobrazen na celé ploše displeje při zachování poměru a velikosti stran

Transition Effect: vyberte z nabízených přechodových efektů, které zpestří přechody mezi zobrazovanými soubory

Slideshow Speed: zvolte interval změny obrázku v automatickém režimu Slideshow. Vyberte 5/15/30/60 sekund nebo 5/10/30/60 minut.

Split screen: tato volba rozdělí displej při slideshow do 4 oblastí, zobrazit tak lze až 4 snímky naráz

Restart Settings: tato volba zruší veškeré uživatelské změny a nahraje tovární nastavení

Language: volba komunikačního jazyka nabídek fotorámu ku

Set date, time, alarm: nastavení systémových hodin, datumu a nastavení budíku

Automatic ON/OFF: nastavení automatického zapnutí a vypnutí fotorámu ku

Modify contrast and brightness: nastavení parametrů kontrastu (tlačítka UP/DOWN) a jasů (PREV/NEXT) obrazu

Modify color and tone: nastavení parametrů sytosti barev (tlačítka UP/DOWN) a tónu barev (PREV/NEXT) - od teplejších po studené

## USB Host

Váš fotorámek Energy F7020 dokáže přehrávat obrázky kromě paměťových karet SDHC/SD/MS/MMC také z USB disku připojených k rozhraní USB Host na zadní straně přehrávače.

## ešení problémů

1. Proč nemohu zobrazit své soubory JPG?

Mnoho digitálních fotoaparátů a grafických editorů přidává do souborů JPG vlastní data, která mohou zabránit fotorámu ku v korektním načtení snímku. Zkuste soubor otevřít v grafickém programu a uložit jej pod jiným názvem.

2. Moje karta Memory Stick nepasuje do slotu.

Teplota paměťových karet je kompatibilní pouze s původními kartami Memory Stick. Pro karty Memory Stick Pro DUO apod. je nutné použít adaptér dodávaný spolu s kartou.

3. Prodleva mezi dvěma obrázky je větší než interval nastavený pro slideshow.

U objemnějších obrázků velikosti v řádu megabytů můžete trvat na načtení a zobrazení déle.

4. U některých souborů se objeví hlášení "Format not supported!" (nepodporovaný formát).

Takové hlášení se může objevit u souborů popsaných v bodu 1 nebo u špatně pojmenovaných souborů s koncovkou JPG, která ale obsahuje jiná data nebo grafiku jiného formátu.

5. Přístroj nerozpoznal vloženou paměťovou kartu.

Ujistěte se, že je karta správně vložena. Můžete na paměť, že přístroj je kompatibilní s kartami SDHC/SD/MS/MMC.

6. Připojil jsem flash disk k portu USB Host, ale nelze načíst obrázky.

Ujistěte se, zda není ve slotu vložena jakákoliv paměťová karta. USB a karty nemohou pracovat současně. Před připojením USB disku kartu vyjměte. Totéž platí i opačně, před vložením karty odpojte USB disk.

## Technické specifikace

Displej 7" TFT panel, formát 16:9, rozlišení 480x234 bodů

Soubory JPEG

Paměťové karty SD, SDHC, MMC, MS  
USB Host 2.0

Napájení DC 5V

Rozměry 220x160x80 mm

Hmotnost 724g

## Obsah balení

Fotorámek Energy F7020, utěrka, manuál, dálkové ovládání, AC/DC adaptér

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu [www.energysistem.com](http://www.energysistem.com)

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sbírnici.

Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: [podpora@hbc-europe.cz](mailto:podpora@hbc-europe.cz)

[www.hbc-europe.cz](http://www.hbc-europe.cz)

