


ENERGY SISTEM D2900

DVD/MPEG4 + DVB-T COMBO


el ní panel

1. Dv í ka DVD mechaniky
2. POWER: Zapnutí/vypnutí p ístroje
3. OPEN/CLOSE: Otev ení/zav ení mechaniky
4. PLAY/PAUSE: Tla ítko spušt ní/pauzy
5. IR: ídlo dálkového ovládání
6. LED displej
7. USB: konektor pro p ípojení USB hubu/te ky karet/USB disku

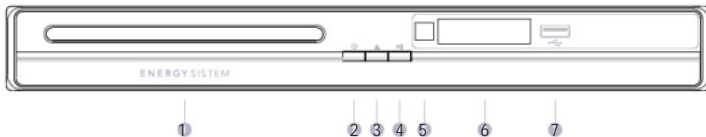


Zad ní panel

1. RF IN: Anténn ní vstup
2. RF LOOPTHROUGH: Pr ochod TV signálu
3. HDMI: Digitální multimediální HD rozhraní
4. SCART OUT: Výstup na TV
5. COAXIAL: Digitální S/PDIF audio výstup
6. SCART IN: Vstup pro další AV za ízení
7. Napájec í kabel

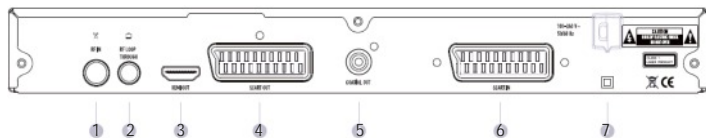

Popis ovládání

1. STANDBY: Zapne/vypne p ístroj
2. MUTE: Ztlumení/obnovení zvuku
3. REV: P etá ení zp t
4. FWD: P etá ení vp ed
5. SETUP: Nastavení p ístroje
6. CH+/-: Kurzor/kanál nahoru/dol
7. VOL+/-: Kurzor/hlasitost vlevo/vpravo
8. DISPLAY: Informace o sledovaném po adu
9. íselná tla ítka
10. PROG: Programované p ehrávání médií
11. TITLE/TTX: Titulní menu DVD/teletext DVB-T
12. REPEAT: Volba režimu opakování médií
13. A-B: Zadání úseku pro smy kové p ehrávání
14. EPG: Programový pr vodce v DVB-T
15. FAVORITE: Oblíbené kanály
16. VCR: P epíná mezi SCART IN a DVD/DVB-T
17. OPEN/CLOSE: Otev ení/zav ení mechaniky
18. PLAY/PAUSE: Spušt ní/pozastavení p ehrávání
19. PREVIOUS: P edchozí kapitola/track/soubor
20. STOP: Zastaví p ehrávání nebo záznam
21. NEXT: Další kapitola/track/soubor
22. SOURCE: Volí mezi DVD/USB/DVB-T/p ehráváním záznam
23. OK: Potvrzení volby v menu
24. RETURN/EXIT: Zp t na p edchozí menu/obrazovku
25. SLOW: Pomalé p ehrávání
26. GOTO: Skok na zadaný úsek/titul/kapitolu/soubor
27. AUDIO: Volba zvukového režimu (Stereo, Levý, Pravý)
28. SUBTITLE: P epíná mezi dostupnými titulky
29. MENU: Vstup do hlavního menu DVD
30. ANGLE: Volba úhlu kamery na DVD
31. TV/RADIO: P epíná mezi TV/rádiem v DVB-T
32. RECORD: Zahájení záznamu sledované stanice

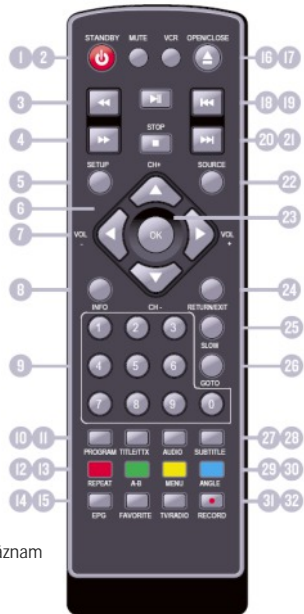

Dálkový ovlada

Dálkový ovlada má dosah cca 5 metr pod úhlem +/- 30 stup od el ního panelu p ístroje. P ed použitím do dálkového ovlada e vložte dodané baterie. Odstra te kryt na zadní stran a vložte baterie podle vyzna ené polarit y. Baterie vym ũjte podle pot eby, nenechávejte vybité látky v ovlada í, m že dojde k jeho poškození!

Zapojení p ístroje

P ípojte ENERGY D2600 k televizoru kabelem SCART zapojeným do SCART OUT na p ístroji a konektoru SCART IN na televizoru nebo rekordéru. Pokud používáte k p enosu AV signálu kompozitní signál, propojte oba p ístroje 3x CINCH kabelem (1x video + 2x audio). Moderní televizory s vysokým rozlišením m žete propojit pomocí rozhraní HDMI. Anténn ní v ívod zapojte do konektoru RF IN, televizní signál lze poslat dál propojením cílového p ístroje anténním kabelem s konektorem RF LOOPTHROUGH. Nakonec zapojte D2600 do elektrické zásuvky a zapn te.

Volba média

Stiskem tla ítky SOURCE na dálkovém ovlada í m žete zvolit jeden z nabízených zdroj ũ: DVD, TV, USB, Records (záznamy). Zvolte DVD pro p ehrávání médií z CD nebo DVD disk ũ. Pokud chcete p ehrávat data z externího za ízení (flash disk ũ, te ky karet...), p ípojte jej nejprve k USB portu p ístroje a z nabídky vyvolané tla ítkou SOURCE zvolte USB. Pro sledování TV vysílání zvolte DVB.

Režim DVB-T

P í prvním vstupu do režimu DVB-T zvolte „YES“ (S í) pro spušt ní pr vodce instalací. Zvolte požadovaný jazyk nabídky („Idioma“ - pro angli tinu zvolte „Inglés“), asové pásmo a zemi p íjmu. Není-li v seznamu zem í R, zvolte N mecko. Volbou „Next“ a potvrzením „Yes“ systém automaticky vyhledá v celém TV pásmu dostupné kanály. Zvolte YES pro zahájení lad ní. Je-li proces dokon en, automaticky se zobrazí první dostupný TV kanál a tla ítky CH+/- m žete p epínat mezi stanicemi. Tla ítkou EPG získáte informace o aktuální vysílání po adu a celkovém TV programu. Je-li dostupné dvojjazy né vysílání, zvolte požadovanou zvukovou stopu tla ítkou AUDIO. Tla ítkou SUBTITLE vyvoláte dostupné DVB titulky. Tla ítkou TV/RADIO m žete volit mezi televizními a rozhlasovými stanicemi ve vysílání DVB-T.

Nastavení p ístroje

V nastavení m žete m nit parametry režim ũ DVD, DVB-T a nastavení systému. Stiskn te tla ítkou SETUP pr vstup do nabídky nastavení:

DVD MENU

Language - Menu: výchozí jazyk menu DVD disku
- Audio: výchozí jazyk zvukové stupy
- Subtitle: výchozí jazyk titulk

Audio - Digital Output: OFF - vypne digitální audio výstup
SPDIF/RAW - zvuk bude smírovan na p ípojený 5.1 receiver
SPDIF/PCM - zvuk bude konvertován na PCM stopu pro zesilova e/receivery bez 5.1 dekodéru

- Downmix: Lt/Rt - zvolte máte-li p ípojen Dolby Pro Logic receiver
Lo/Ro - zvolte pro reprodukci zvuku na TV, sluchátkách i HiFi v ži

Custom - Parental Ctrl: nastavení rodi ovského zámku. Zvolte úroveň a potvr te OK. Poté zadejte výchozí heslo 6666 (je platné vždy, i když zapomenete své)
- Angle Mark: ON - je-li v titulu dostupných více úhlů pohledu, zobrazí info ikonu
OFF - vypne upozor ování na víceúhlové záb ry

TV MENU

Program List

TV Program - zvolte „Show“, zobrazí se seznam stanic. Tla ítky nahoru/dol zvolte požadovanou stanic, stiskem vpravo se zobrazí nabídka funkcí. Zvolte Move pro p esun stanice v seznamu kanál , Favorite pro ozna ení stanice jako oblíbené, Delete pro smazání stanice ze seznamu nebo Parental Lock pro uzam ení stanice.

Radio program - totéž pro rozhlasové stanice v DVB-T

Channel Lock - de/aktivuje zámek ozna ených stanic. K provedení akce zadejte kód 6666.

Sort - set id ní stanic podle názvu, ID služby nebo systému LCN (v R se nepoužívá)

Program Search

Automatic Search - automatické vyhledání stanic nap í televizními pásmy

Manual Search - vyhledání stanic na zvoleném TV kanálu

System Setting

Nastavení země p íjmu (Country), jazyka (Language), použití GMT (GMT usage), ru ní volbu časového pásma (Time Zone) a zobrazení asova e událostí a nastavení až 10 událostí pro p epnutí nebo spuštění záznamu programu.

PVR Setting

Record Device - navolení aktivního záznamového za ízení a oblasti (partition) pro záznam s možností naformátování zvoleného pam ového média (USB)

Record Setting - One Button: aktivace nahrávání p ímým stiskem tla ítky RECORD
- Record Total Time: navolení délky záznamu: 30, 60, 90, 120 min., nelimitováno

SYSTEM MENU

Language Setup - OSD: zvolte požadovaný komunika ní jazyk nabídky
- Ext. Subtitles: zvolte kódování pro externí titulky (Western/Central

European)

Display Setup

- TV Standard: PAL, NTSC, Auto
- Display Type: typ zobrazení 4:3 PS (o ez), 4:3 LB (erné pruhy), 16:9
- Video Output: typ výstupu p es SCART konektor (CVBS, RGB)
- HDMI Resolution: výstupní rozlišení p ípojení p es HDMI konektor: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Preference

- Change PIN: zadání vlastního kódu pro rodi ovský zámek
- Default Type: zvolení implicitn spuštění režimu p í zapnutí p ístroje: User Select (vždy vybírá uživatel), Last Operating Type (poslední použitý režim), DVD, DVB, USB, My Record (záznamy)
- Default: po potvrzení uvede p ístroj do výchozího továrního nastavení
- System Info: zobrazí informace o verzi hardware a software

Multimédia

Energy D2900 podporuje nejrozší enější multimediální soubory: MP3, MP2, WMA, DivX, XviD, MPG, DAT, AVI, JPEG. Soubory lze p ehrávat z datových optických disk (CD/DVD) nebo z USB pam ových médií. Obrázky je možné stiskem tla ítky PLAY prohlížet v automatické prezentaci, dále je lze sm rovými tla ítky otá et.

Technické specifikace

Konektory RF In, RF Loophthrough, SCART Out, SCART In, Coaxial S/PDIF, HDMI, USB 2.0

Multimédia USB 2.0, kompatibilní s FAT32 (n které pevné disky nemusí být podporovány)

Tuner Frekvence VHF: 174 — 230 MHz / UHF: 470 — 862 Mhz

Úroveň vstupního signálu: -78 ~ -25 dBm

DVB-T: dekodování MPEG2, ETSI EN 300 744 DVB-T

Video výstup norma PAL/NTSC, SCART CVBS/RGB, HDMI až 1080p

Napájení AC 100-240V 50/60 Hz, spot eba 15W max.

Rozměry 320x200x38 mm

Hmotnost cca 2 kg

Řešení problémů

Na TV není obraz/zvuk.

Prov te zapojení všech audio/video kabel , zda je na TV navolen správný vstup. Používáte-li audio receiver pro reprodukci zvuku, prov te jeho nastavení a nastavení audio výstupu p ístroje.

Obraz na TV je ernobílý.

Z ejm máte zvolenu špatnou TV normu, zkuste p epnout mezi PAL/NTSC.

Disk nelze p ehrát.

Prov te, že je disk vložen potíšť nou stranou nahoru, není zne íst n nebo poškozený.

P ístroj nereaguje na pokyny dálkového ovlada e.

Ujist te se, že mí íte p ímo na p ístroj a mezi vámi a p ístrojem není žádná p ekážka.

Zkontrolujte baterie v ovlada í.

Více informací o p ístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto za ízení je elektroodpad a nepat í do domovního odpadu. Takto ozna ené nefunk ní za ízení m žete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sb rní .

Dovozce pro R:

HBC Europe s.r.o., Št rboholská 1434/102A, 10200 Praha 10

Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz

www.hbc-europe.cz

