


ENERGY SISTEM

5204 / 5208 / 5216 TOUCH

Popis přístroje:

1. Očko pro poutko
2. Ikona MENU: návrat do hlavního menu
3. Ikony V+/V-: zesílení/zeslabení zvuku
4. Ikona HOLD: odemčení/zamčení dotykového displeje/tlačítek
5. Dotykové pero
6. Sluchátkový výstup/TV-Out výstup
7. ON/OFF: zapnutí/vypnutí, kalibrace dotykového displeje
8. Hlavní vypínač
9. USB 2.0 konektor pro přenos dat a nabíjení
10. Slot pro rozšiřující kartu MicroSD.

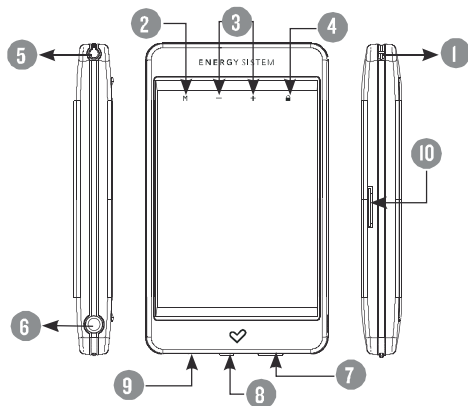

1. **HUDBA**
2. **VIDEO**
3. **RÁDIO**
4. **DIKTAFON**
5. **OBRÁZKY**
6. **TEXTY**
7. **DALŠÍ**
8. **NASTAVENÍ**

Připojení k PC a nabíjení baterie:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví dvě výměnné diskové jednotky - jedna pro interní paměť a další pro paměťovou kartu. Soubory a adresáře můžete číst, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 3-5 hodin. Nenechávejte přístroj připojený ke zdroji napětí déle než 8 hodin, mohlo by dojít k jeho poškození.

Hlavní nabídka:



Ovládání Energy 52xx Touch:

Většina funkcí přístroje se ovládá pomocí dotykového displeje. Přehrávač lze ovládat prstem, doporučujeme ale využít přiložené dotykové pero. Po zapnutí přehrávače se objeví hlavní menu, viz obrázek vlevo. Zvolte požadovanou položku klepnutím na příslušnou ikonu, poté se objeví další nabídka. V horní části displeje je umístěna lišta s funkčními ikonami pro ovládání hlasitosti, vstup do menu a zamčení dotykového displeje/tlačítek.

Nabídka MUSIC

V menu Hudba se nalézají níže uvedené položky. Klepnutím na ikonu srdce v dolní části displeje lze vybraný soubor přidat do seznamu oblíbených skladeb:

Current Play (obrazovka přehrávání), **All Music** (všechny skladby), **Artist** (seznam skladeb podle umělců), **Album** (seznam alb), **Genre** (výpis podle žánru), **My Favorite** (seznam oblíbených skladeb - soubor označíte jako oblíbený kliknutím na ikonu srdce ve výpisu), **Record** (seznam nahrávek), **Dir List** (procházení adresářové struktury paměti), **MediaLib Update** (aktualizace knihovny médií) a **Playback Resume** (navázání přerušených souborů).

Na obrazovce přehrávání jsou uvedeny údaje z ID3 Tagů (název, autor, album...), informace i typu a kvalitě souboru, hodiny, stav baterie, odehraný a zbývající čas, režimy přehrávání a opakování a hlasitost. Funkce se ovládají pomocí ikon ve spodní části (vpřed/vzad, play/pauza). V rámci souboru se lze pohybovat nejen ikonami, ale také kliknutím na požadovanou pozici v liště průběhu pod ukazatelem času. Stejně tak lze ovládat hlasitost pomocí ikon +/- nebo kliknutím na lištu hlasitosti. Klepnutím na ikonu **M** zobrazí místní nabídku:

- Repeat Mode** (Opakování): Once (přehrát soubor jednou), Repeat (opakovat soubor), All (přehrát vše), All Repeat (opakovat vše), Intro (ukázký skladeb)
- Play Mode** (Přehrávání): Normal (postupně), Shuffle (náhodně)
- PlayFX** (pokročilé efekty): 3D, Bass, Auto Volume (automatická hlasitost)
- EQ Select** (ekvalizér): Normal, PlayFX, Rock, Pop, Classic, Bass, Jazz, User EQ (vlastní)
- User EQ Setup:** Dotykovým perem nastavte vlastní křivku ekvalizéru
- Display** (typ zobrazení): ID3, Lyric, Frequency Chart (grafický ekvalizér), Disable (vyp.)
- Set Color** (barva písma): White (bílá), Black (černá)

Nabídka VIDEO

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Film se začne ihned přehrávat. Po klepnutí na displej se zobrazí lišta s ovládacími prvky pro play/pauzu, přetáčení a hlasitost. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborů, ikona **M** zobrazí místní nabídku:

| | |
|-----------------------------|--|
| Jump To Minute: | přechod na udaný časový úsek ve filmu |
| Mode (režim obrazu): | Normal (původní velikost), Fullscreen (na celou obrazovku) |
| TV-Out Switch: | aktivuje televizní výstup |

Nabídka FM RADIO

Klepnutím či podržením ikon << a >> můžete vyhledávat frekvence v daném směru. Hlasitost rádia lze upravit tlačítky +/- nebo klepnutím na lištu hlasitosti. Šipkou vpravo dole se vrátíte do předchozího menu, ikona **M** zobrazí místní nabídku:

| | |
|-------------------------|--|
| Manual Search: | Ruční ladění stanic v pásmu FM |
| Auto Search: | Samočinně prohledá pásmo FM a nalezené stanice uloží do předvoleb |
| Preset Channels: | Přepne z ručního ladění na režim předvoleb |
| Save Channel: | Uloží aktuální stanici do zvolené paměti |
| Delete Channel: | Vymaže obsah zvolené předvolby |
| Stereo Switch: | Přepíná mezi Stereo/Mono příjmem FM rádia |
| Radio Area: | Oblast příjmu (Čína, USA, Evropa) |
| FM Record: | Zahájí záznam aktuálního vysílání do paměti. Záznam lze pozastavit a opět spustit ikonou pauzy, ukončit klepnutím na šipku vpravo dole |

Nabídka RECORD

Klepnutím na prostřední ikonu Record (O) lze záznam z mikrofonu spustit a pozastavit. Šipkou v pravém rohu záznam ukončíte a vrátíte se do hlavního menu. Ikona **M** zobrazí místní nabídku:

| | |
|-----------------|--|
| Quality: | Low (nízká) nebo High (vysoká) kvalita záznamu |
| Volume: | hlasitost nahrávky ve stupních 1 - 5 |

Nabídka PHOTO

V interní paměti nebo na kartě zvolte požadovaný soubor. Ikonami v dolní části lze procházet mezi obrázky a otáčejte je. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborů, ikona **M** zobrazí místní nabídku:

| | |
|-----------------------------|---|
| Rotate Left / Right: | Otočit obrázek vlevo/vpravo |
| Zoom In / Out: | Zvětšení / zmenšení obrázku |
| Slideshow: | automatické prohlížení po udaných intervalech nebo Vypnuto (Turn Off) |

Nabídka E-BOOK

V adresářové struktuře interní paměti nebo karty zvolte požadovaný soubor. Ikonami v dolní části lze text posouvat o jednotlivé řádky nebo o celé stránky. Šipkou vpravo dole se vrátíte do výpisu souborů, ikona **M** zobrazí místní nabídku:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Page Jump: | Přeskočí na číslo zadané stránky |
| Save/Load/Del Bookmark: | Uloží/Načte/Smaže záložku (pozici v textu) z paměti |
| Set Font (Small/Mid/Big): | Zvolí malé/střední/velké písmo |
| Set Color: | Zvolí barvu zobrazeného textu |
| Browser Mode: | Režim stránkování ruční (Manual) nebo Automatický (Auto) |
| Flip Time: | Čas otočení stránky v Auto režimu 10/15/20/25/30 sekund |
| Black Background (Yes/No): | Zapne nebo vypne černé pozadí pro snadnější čtení textu |

Nabídka EXTRAS

| | |
|-------------------|--|
| Explorer: | Správce dat pro spouštění a mazání souborů |
| Stopwatch: | Klasické stopky pro měření času |
| Calendar: | Měsíční kalendář |

Nabídka SETTINGS

| | |
|---------------------------------|---|
| FM Transmitter Settings: | Vypnutí/zapnutí a nastavení frekvence FM vysílače |
| TV Switch: | de/aktivuje výstup na TV pomocí TV-Out |
| Display Settings: | Light Time - čas podsvícení 5/10/15/20/30 sec / Always (stále) Brightness - jas displeje v úrovních 1 - 5 Light Mode - při nečinnosti zcela zhasne (All Dark) nebo se jen ztmaví (Penumbra) Display Status - Zapne/vypne (Hide) horní stavový řádek Upgrade - provede aktualizaci firmware Restore Defaults - načte výchozí tovární nastavení přístroje |
| System Settings: | Desktop: Volba z deseti různých témat plochy Time Settings: Nastavení aktuálního času (Time) a data (Date) Language (Idioma): Volba komunikačního jazyka menu System Information: Informace o systému a volné paměti přehrávače Auto Shut Time: Časovač vypnutí během aktivity 15/30/45/60/75 min/Vyp (No) Inactive Shut Time: Časovač vypnutí při neaktivitě 3/6/9/12/15 min/Vyp (No) |

Nejčastější dotazy

Nefunguje dotykový displej...

Bude jej zřejmě třeba znovu zkalibrovat. Zapněte přehrávač a na obrazovce hlavního menu krátce stiskněte POWER. Naskočí obrazovka kalibrace, postupně klikajte perem na červený bod.

Přístroj nereaguje, nelze zapnout nebo není rozpoznán počítačem...

Zkuste přístroj vypnout tlačítkem RESET a znovu zapnout. Pokud to nepomůže, může být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky počítače, z menu zvolte "**Download Energy 52 Series Firmware Utility**". Otevře se stránka podpory na www.energysystem.com, zde zvolte firmware pro váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk počítače. Otevřete soubor "**Readme**" a následujte instrukce. Před instalací firmware si zazálohujte všechna data, paměť je během procesu vymazána!

Nelze přehrát některé MP3 a WMA soubory...

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřeba, soubor překódujte znovu v počítači. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM.

Jaká videa lze přehrát v mém přehrávači?

Přehrávat lze mnoho formátů včetně AVI komprimované kodekem XVID se zvukem v MPEG2. Pokud Vaše videa nelze přehrát, překódujte je v dodaném programu **Energy Movier**. Ujistěte se rovněž, že máte v počítači nainstalované všechny nové kodeky např. z balíku **K-Lite Codec Pack**.

Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energysystem.com

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



Dovozce pro ČR:

HBC Europe s.r.o., Štěrboholská 1434/102A, 10200 Praha 10
Tel: 272 700 719, E-mail: podpora@hbc-europe.cz
www.hbc-europe.cz